Universal



Instructions for use

English 4

Instruzioni per l'uso

Italiano 11

Instrucciones de manejo

Español 18

Manual de utilização

Portugees 25

Οδηγίες χρήσεως **Ελληνικά** 32

Инструкции по использованию

Русский 40


Návod k použití Česky 47


Cesky 47

Instrukcja obsługi **Polski** 54



PHILIPS

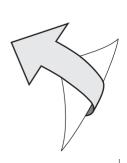

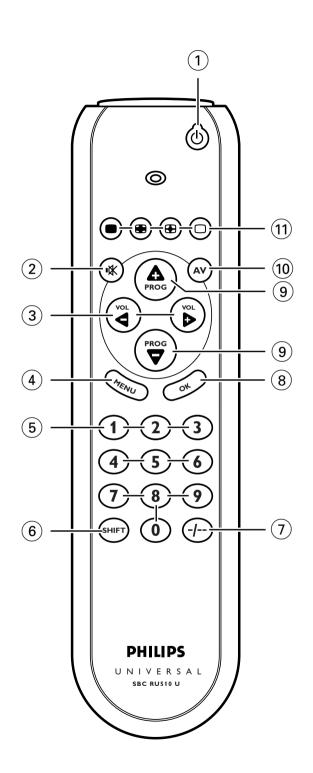

1.	Introduction
2.	Installing the remote control5-7
	Inserting the batteries5
	Testing the remote control5
	Setting the remote control
	Automatically setting the remote control
3.	Keys and functions8
4.	Extra possibilities9
	Adding a function to the remote control9
	Restoring the original functions of your remote control9
5.	Troubleshooting
6.	Need help? 10
	Code list of all brands / equipment

1. Introduction

Congratulations on your purchase of the Philips SBC RU510 universal remote control. After installing the remote control it can operate the most-used functions of almost any brand of TV.


You can find information about how to prepare this remote control for use in the chapter 'Installing the remote control'.

Instructions for use

2. Installing the remote control

Inserting the batteries


- Press the cover inwards and slide it in the direction of the arrow.
- Place two R03, UM4 or AAA type batteries into the battery compartment, as shown.
- 3 Slide the cover back and click it firmly into place.

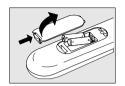

Testing the remote control

The remote control has been programmed to operate the most-used functions of almost any brand of TV. Because the RU510 may use different signals for each make and even for different models of the same make, it is advisable to test whether your TV responds to the RU510. The example below instructs you how to do this.

- 1 Turn your TV on manually or use the original remote control. Tune to channel 1.
- 2 Check whether all the keys are working. For an overview of the keys and their functions see '3. Keys and functions'.
- If the TV responds as it should to all of the key commands the RU510 is ready for use.

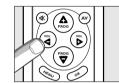

 If the TV does not respond at all or not to all of the key commands, follow the instructions under 'Setting the remote control'.

Instructions for use

Setting the remote control

This is only necessary if your TV does not respond to the RU510. If that is the case, the RU510 does not recognize the brand and/or model of your TV and you need to program the remote control to do so. The example belowinstructs you how to do this.

- 1 Turn on the TV manually or use the original remote control.

 Tune in to channel 1.
- 2 Look up the brand of your TV in the code list at the back of this manual. One or more four-figure codes are shown for each brand. Note the first code.
- 3 Keep keys '1' and '3' pressed simultaneously for three seconds until the green LED flashes twice and then remains lit



- 4 Then enter the code noted in step 2 using the digital keys.
- The green LED will now flash twice.
 If the LED flashes once for an extended period, the code has not been entered properly or the wrong code has been entered.
 Start again from step 2.
- **5** Point the RU510 at the TV and check that it responds as it should.
- If the TV responds to all of the key commands, the RU510 is ready for use. Do not forget to note your code.
- If the TV does not respond at all, or not to all of the key commands, start again from step 2 and try the next code from the list.

Automatically setting the remote control

If you cannot find the right code for your brand device, the remote control can automatically search for the right code.


- Make sure the TV is switched on and select a channel using the original remote control or the keys on the TV (for example channel 1). The RU510 emits the 'switch offTV' signal for all models of TV that are stored in the memory.
- 2 Then keep keys 1 and 3 on the RU510 pressed simultaneously for three seconds, until the green LED flashes twice and then remains lit.



3 Press the Standby key of the RU510 briefly.



- The RU510 now starts emitting all known 'TV off' signals, one by one. Each time a code is sent, the green LED lights up
- When your TV switches off (stand-by), you press the Standby key of the RU510 twice within 1 second, to confirm.

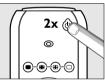

- The RU510 has now found a code that works on your TV.
- 5 Check if you can operate all functions on your TV with the RU510.
- If this is not the case, you can redo the automatic setting. The RU510 will then search for a code that perhaps works better.
- After the RU510 has run through all the known codes, the search will stop automatically and the green LED will stop flashing.
- Automatic programming of a TV takes a maximum of 5 minutes.

Instructions for use

3. Keys and functions

The illustration on page 3 gives an overview of all keys and their functions.

- (1) **O Standby** switches the TV on or off.
- (3) VOL +..... adjusts the TV volume.
- 4 MENU turns the menu on and off.
- (5) **Digital keys**..... direct choice of channels and other functions.

SHIFT + PROG+: . 'menu up'
SHIFT + PROG-: . . 'menu down'

SHIFT + VOL+:... 'menu right' SHIFT + VOL-: ... 'menu left'

Tr y out other combinations with the Shift-key on your appliance in order to find out which functions are available.

Only functions featured on the original remote control are available.

- ? -l-- selects between one- and two-figure channel numbers.
- **8 OK**..... confirms your selection.
- 9 PROG + selects a previous or following channel.
- **AV** switches between external inputs of your equipment.
- (1) 🛢 🖨 🗅 teletext keys

If you use the (\diamondsuit) 'memory off' key to get to the next teletext page on your Philips TV, you can press the OK key for this. See also 'Troubleshooting'.


If the device does not respond at all, or not to all of the key commands, follow the instructions under 'Setting the remote control'. It is possible that you must enter another code for the device.

4. Extra possibilities


Adding a function to the remote control

If you want to add a function to the RU510, you can contact the Philips service line for Universal Remote Control to ask for the 3-figure code for the extra function.

Keep 1 and 6 on the RU510 pressed...... simultaneously for three seconds, until the green LED flashes twice and then remains lit.

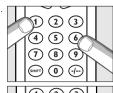

2 Press keys 9, 9 and 4, in that order.

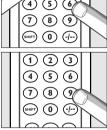

- 3 Enter the 3-figure code which you received from the service line within thirty seconds.
- 4 Press the key under which you want to store the new function.
- The LED flashes twice.
 - The extra function has been successfully added to the RU510.
- If you want to store the function under Shift in combination with another key, first press the Shift key and then press the required function key.
- For restoring the original function of the key, see 'Restoring the original functions of your remote control'.

Restoring the original functions of your remote control

- Keep keys 1 and 6 on the RU510 pressed simultaneously for three seconds, until the green light flashes twice and then remains lit.
- (5) (6) **(**) (-)
- 2 Press keys 9, 8 and 1, in that order.
- The light flashes twice.
 - All original functions have now been restored and any extra functions have been deleted.



Instructions for use

5. Troubleshooting

- Problem
- Solution
- The TV does not respond and the green LED does not flash when you press a key.
- Replace the old batteries with two new 1.5 Volt, RO3, UM4 or AAA batteries.
- The TV does not respond but the green LED does flash when a key is pressed.
- Point the RU510 at the device and make sure that there are no obstructions between the RU510 and the device.
- The RU510 does not respond properly to commands.
- Maybe you are using the wrong code. Try programming the RU510 again using another code, which is mentioned under the brand of your device, or reset for automatic search to find the right code.
 If the TV still does not respond, call our helpline.
- You cannot get the Teletext pages on your screen, while you are used to use the (♦) button for this.
- Follow the instructions under 'Setting the remote control' and at step 4 press keys 0, 0, 6 and 4.
 Press the OK key to get Teletext pages on your screen.
- The Teletext keys do not work.
- Find out whether your TV is equipped with Teletext.
- You cannot switch off Teletext.
- Press the key for subtitling (□) to switch off Teletext.
- You have difficulties operating all of the functions on your device.
- Maybe the RU510 has to be adapted to the model of the device.
 Call our helbline for details.
- · Your brand of device is not in the code list.
- Try to set the RU510 automatically.
 See 'Automatically setting the remote control'.
- None of the codes works during manual setting of the remote control.
- If that is the case, follow the instructions under 'Automatically setting the remote control'.

6. Need help?

If you have any questions about the RU510, call our special helpline. You will find the telephone number after the code list at the back of this manual.

Read this manual carefully before you make a call. You can solve most of the problems yourself. If you cannot find any answers to your problems, write down the details of your device shown in the code list at the back of this manual. This will help our operators to assist you better and more quickly. Look up the numbers of the models in the instructions accompanying the device or on the back of your device. When you call our helpline, make sure the device is to hand so that our operators can help you determine whether your remote control is working properly.

The	mode	l numb	per of	your	Philips	universal	remote	control	IS
SBC	RU51	0/87U							

Date of purchase:	//
	(day/month/year

	Sommario
1.	Introduzione1
2.	Installazione del telecomando12-14
	Inserimento delle batterie
	Collaudo del telecomando
	Configurazione del telecomando
	Configurazione automatica del telecomando14
3.	Tasti e funzioni
4.	Funzioni aggiuntive16
	Aggiungere una funzione al telecomando
	Ripristino delle funzioni originali del telecomando
5.	Risoluzione di problemi
6.	Problemi?
	Lista dei codici per tutte le marche / apparecchi

1. Introduzione


Congratulazioni per l'acquisto del telecomando universale Philips SBC RU510. Dopo la configurazione, il telecomando potrà controllare le funzioni maggiormente utilizzate dei TV di qualsiasi marca.

Nel capitolo 'Installazione del telecomando' troverete le informazioni necessarie per preparare il telecomando all'uso.

2. Installazione del telecomando

Inserimento delle batterie

- Premete sul coperchio e fatelo scorrere nella direzione della freccia.
- Inserite due batterie R03, UM4 od AAA nel vano batterie, come mostrato in figura.
- Richiudete il coperchio (scatta in posizione con un clic).

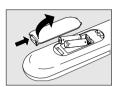

Collaudo del telecomando

Il telecomando è stato programmato per controllare le funzioni maggiormente utilizzate dei TV di qualsiasi marca. Poiché l'RU510 potrebbe utilizzare segnali differenti per ciascuna marca e modello, è opportuno verificare se il TV risponde ai comandi inviati dall'RU510. L'esempio che segue descrive la procedura per il collaudo.

- Accendete il televisore direttamente o tramite il suo telecomando originale. Sintonizzate il canale 1.
- 2 Controllate se funzionano tutti i tasti. Per una panoramica sui tasti e le relative funzioni, consultate '3. Tasti e funzioni'.
- Se il TV risponde correttamente a tutti i comandi abbinati ai tasti, l'RU510 è pronto per l'uso.



 Se l'apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, passate alle istruzioni descritte in 'Configurazione del telecomando'.

Configurazione del telecomando

Questa procedura va svolta solo se il TV non risponde ai comandi inviati dall'RU510. Se ciò accade significa che l'RU510 non riconosce la marca e/o il modello di TV ed è quindi necessario programmare il telecomando in base alle specifiche dell'apparecchio. L'esempio che segue descrive la procedura di configurazione.

- Accendete il televisore direttamente o tramite il suo telecomando originale. Sintonizzate il canale 1.
- 2 Individuate la marca del vostro TV nella lista dei codici inclusa alla fine di questa guida. Per ciascuna marca sono elencati uno o più codici a quattro cifre. Annotate il primo codice.
- 3 Mantenete premuti i tasti '1' e '3' per tre secondi, finché il LED verde lampeggia due volte, poi rimane acceso.



- 4 A questo punto inserite il codice annotato al punto 2, mediante i tasti numerici.
- La spia verde lampeggia due volte.
 Se la spia lampeggia una volta per un prolungato periodo di tempo, il codice non è stato inserito correttamente, oppure si tratta di un codice errato. Ripetete la procedura a partire dal punto 2.
- **5** Puntate l'RU510 in direzione del TV e verificate se l'apparecchio risponde correttamente ai comandi inviati.
- Se il TV risponde a tutti i comandi abbinati ai tasti, l'RU510 è pronto per l'uso. Non scordate di annotare il codice.
- Se il TV non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, ripetete la procedura a partire dal punto 2 inserendo il secondo codice elencato nella lista.


Configurazione automatica del telecomando

Se nessuno dei codici abbinati alla marca del vostro prodotto è corretto, è possibile utilizzare la funzione di ricerca automatica del codice corretto del telecomando.

- 1 Assicuratevi che il TV sia acceso e selezionate un canale mediante il suo telecomando originale, od i tasti del pannello del televisore (ad esempio il canale 1). L'RU510 procederà con l'invio del segnale di 'spegnimento TV' di tutti i modelli di televisore presenti nella sua memoria.
- 2 Continuate a tenere premuti i tasti 1 e 3 dell'RU510 per tre secondi, finché il LED verde lampeggia due volte, poi rimane acceso.




3 Premete brevemente il tasto Standby dell'RU510.

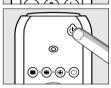

 L'RU510 inizia ad inviare tutti i segnali noti di 'spegnimento TV', uno alla volta.
 Ogni volta che viene inviato un codice, il LED verde si illumina.



Quando il televisore si spegne (stand-by), premete due volte (entro un secondo) il tasto Standby dell'RU510 per confermare.

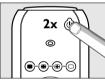

- L'RU510 ha quindi trovato un codice adatto al vostro TV.
- 5 Verificate se l'RU510 è in grado di controllare tutte le funzioni del televisore.
- In caso contrario, ripetete la procedura di configurazione automatica. L'RU510 ricercherà quindi un codice che forse risulterà migliore del precedente.
- Quando l'RU510 ha inviato tutti i codici noti, la ricerca si arresta automaticamente e il LED verde termina di lampeggiare.
- La programmazione automatica di un TV richiede fino a 5 minuti.

3. Tasti e funzioni

L'illustrazione a pagina 3 fornisce una panoramica di tutti i tasti e le relative funzioni.

- (1) **Standby** accende o spegne il TV.
- (2) 🕸 abbassa completamente il volume audio del TV.
- 3 VOL +..... regola il volume del TV.
- (4) **MENU** attiva o disattiva il menu.
- (5) Tasti numerici selezione di retta dei canali e di altre funzioni.
- SHIFT ... rende disponibili funzioni aggiuntive. Se premuto simultaneamente ad un altro tasto, il secondo tasto attiva la seconda funzione associata. Ad esempio:

SHIFT + PROG+: . 'menu su'

SHIFT + PROG-:.. 'menu giù'

SHIFT + VOL+:... 'menu a destra' SHIFT + VOL-: ... 'menu a sinistra'

Provate altre combinazioni del tasto Shift con il vostro apparecchio per verificare le funzioni disponibili. Sono disponibili sono le funzioni presenti nel telecomando originale.

- (7) -/-- seleziona tra numeri di canale ad una e due cifre.
- 8 **OK**......conferma la selezione.
- (9) PROG + seleziona il canale precedente o successivo.
- AV seleziona a rotazione tra gli ingressi esterni dell'apparecchio.
- ① ⊕ ⊕ □ tasti teletext

Se utilizzate il tasto (�) 'memoria off' per accedere alla successiva pagina teletext sul vostro TV Philips, potete premere il tasto OK. Vedi anche 'Risoluzione di problemi'.


 Se l'apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, passate alle istruzioni descritte in 'Configurazione del telecomando'. Può essere necessario inserire un altro codice per l'apparecchio.

4. Funzioni aggiuntive

Aggiungere una funzione al telecomando

Per aggiungere una funzione all'RU510, contattate il servizio di assistenza Philips per i telecomandi universali per richiedere il codice a 3 cifre riservato alle funzioni aggiuntive.

1 Tenere premuti simultneamente i tasti 1 e 6 dell'RU510 per tre secondi, finché il LED verde lampeggia due volte, poi rimane acceso.

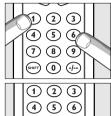

2 Premete i tasti 9, 9 e 4, in questo ordine.

- 3 Inserite il codice a 3 cifre ricevuto dal servizio di assistenza, entro trenta secondi.
- 4 Premete il tasto al quale associare la nuova funzione.
- II LED lampeggia due volte.
 La funzione aggiuntiva è stata aggiunta correttamente all'RU510.
- Per associare la funzione ad una combinazione Shift + altro tasto, prima premete il tasto Shift poi il secondo tasto.
- Per ripristinare la funzione originale di un tasto, consultate 'Ripristino delle funzioni originali del telecomando'.

Ripristino delle funzioni originali del telecomando

- 1 Tenere premuti simultneamente i tasti 1 e 6 dell'RU510 per tre secondi, finché il LED verde lampeggia due volte, poi rimane acceso.
 - 1 2 3 4 3 6 7 8 9 9 9
- 2 Premete i tasti 9, 8 e 1, in questo ordine.
- Il LED lampeggia due volte.
 Le funzioni originali sono state ripristinate e tutte le funzioni aggiuntive sono state eliminate.



5. Risoluzione di problemi

- Problema
- Soluzione
- II TV non risponde ed il LED verde non lampeggia alla pressione di un
- Sostituite le batterie con due batterie RO3, UM4 o AAA da 1,5 Volt nuove.
- II TV non risponde ma LED verde lampeggia alla pressione di un tasto.
- Puntate l'RU510 in direzione dell'apparecchio ed assicuratevi che non vi siano ostacoli tra l'RU510 e l'apparecchio.
- L'RU510 non risponde correttamente ai comandi.
- Forse state utilizzando il codice errato. Provate a riprogrammare l'RU510 con un altro codice, tra quelli elencati sotto alla marca del vostro apparecchio, oppure azzerate la configurazione svolgendo la ricerca automatica del codice corretto. Se il TV non risponde ancora ai comando, contattate la nostra
- Le pagine Teletext non vengono visualizzate sullo schermo, sebbene venga premuto il tasto (♦).
- Seguite le istruzioni riportate in 'Configurazione del telecomando' ed al punto 4 premete i tasti 0, 0, 6 e 4. Premete il tasto OK per visualizzare le pagine Teletext sullo schermo.
- I tasti Teletext non funzionano.
- Verificate se il TV include la funzione Teletext.
- Non è possibile chiudere il Teletext.
- Premete il tasto per i sottotitoli (□) per disattivare la funzione Teletext.
- L'utilizzo di tutte le funzioni dell'apparecchio è difficoltoso.
- Probabilmente è necessario adattare l'RU510 al modello dell'apparecchio. Per maggiori dettagli contattate la nostra helpline.
- La marca dell'apparecchio non è elencata nella lista dei codici.
- Provate a configurare automaticamente l'RU510. Fate riferimento a 'Configurazione automatica del telecomando'.
- Nessuno dei codici funziona durante la configurazione manuale del telecomando.
- In questo caso, seguite le istruzioni riportate sotto a 'Configurazione automatica del telecomando'.

6. Problemi?

Se avete dei quesiti da porre relativi all'RU510, contattate la nostra helpline dedicata. Il numero di telefono si trova dopo la lista dei codici inclusa alla fine di questa guida.

Prima di richiedere assistenza, leggete attentamente questo manuale. Certamente sarete in grado di risolvere la maggioranza delle difficoltà personalmente. Se non trovate risposta ai vostri problemi, annotate i dettagli relativi al vostro apparecchio nella lista dei codici presente alla fine di guesto manuale. In questo modo i nostri operatori saranno in grado di assistervi con maggiore rapidità, offrendovi un servizio di migliore qualità. Individuate i numeri di modello nelle istruzioni allegate o impresse sul retro

dell'apparecchio. Prima di chiamare la nostra helpline verificate di poter accedere all'apparecchio in modo che i nostri operatori possano aiutarvi a verificare se il telecomando funziona correttamente.

Il codice del vostro	elecomando universale Philips è SBC RU510/8/U.
Data di acquisto:	/
	(giorno/mese/anno)

	Contenido	
١.	Introducción	18
2.	Instalación del mando a distancia	19-21
	Inserción de las pilas	19
	Verificación del mando a distancia	19
	Configuración del mando a distancia	20
	Configuración automática del mando a distancia	21
3.	Teclas y funciones	22
4.	Funciones adicionales	23
	Cómo agregar una función al mando a distancia	23
	Restauración de la configuración inicial del mando a distancia	23
5.	Solución de problemas	24
5.	Ayuda	24
	Lista de códigos de todas las marcas o equipos	61-67

1. Introducción


Enhorabuena por la adquisición del mando a distancia universal Philips SBC RU510. Una vez instalado el mando a distancia, éste puede controlar las funciones más utilizadas de casi todas las marcas de TV.

Para obtener más información sobre la configuración de este mando a distancia, consulte el capítulo 'Instalación del mando a distancia'.

2. Instalación del mando a distancia

Inserción de las pilas


- 1 Empuje la cubierta hacia dentro desplazándola en la dirección de la flecha.
- Inserte dos pilas de tipo R03, UM4 o AAA en el compartimento de las pilas, como se muestra en la ilustración.
- **3** Vuelva a introducir la cubierta hasta que haga clic y esté bien encajada.

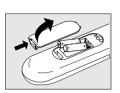

Verificación del mando a distancia

El mando a distancia está programado para controlar las funciones más utilizadas de casi todas las marcas de TV. Como el modelo RU510 puede utilizar diferentes señales para cada marca e incluso para modelos diferentes de la misma marca, se recomienda que verifique si el TV responde al mando RU510. En el ejemplo siguiente se explica cómo realizar esta verificación.

- 1 Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original. Sintonice el canal 1.
- 2 Compruebe que todas las teclas funcionan. Para obtener una descripción de las teclas y sus funciones, consulte la sección '3.Teclas y funciones'.
- Si el televisor responde correctamente a todos los comandos de tecla, el mando a distancia RU510 se puede utilizar:

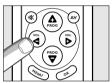

 Si el dispositivo no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, siga las instrucciones de la sección 'Configuración del mando a distancia'.

Configuración del mando a distancia

Este proceso sólo es necesario si el TV no responde al mando a distancia RU510. Si es así, el mando RU510 no reconoce la marca y/o el modelo del TV en cuestión y debe programarlo para que lo reconozca. En el ejemplo siguiente se explica cómo realizar esta configuración.

- 1 Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original. Sintonice el canal 1.
- 2 Busque la marca del televisor en la lista de códigos que se encuentra al dorso de este manual. A cada marca le corresponde uno o más códigos de cuatro cifras. Tome nota del primer código.
- 3 Mantenga pulsados los botones '1' y '3' simultáneamente durante tres segundos hasta que el LED verde parpadee dos veces y luego permanezca encendido.



- 4 A continuación, introduzca el código anotado en el paso 2 mediante las teclas digitales.
- El LED verde parpadea dos veces.
 Si parpadea un LED durante un período largo de tiempo, el código no se ha introducido correctamente o se ha introducido un código incorrecto. Vuelva a empezar desde el paso 2.
- 5 Apunte el mando a distancia RU510 al televisor y verifique que responde.
- Si el televisor responde a todos los comandos de teclas, el mando a distancia RU510 se puede utilizar. No olvide anotar el código.
- Si el TV no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, vuelva a empezar desde el paso 2 y pruebe con el siguiente código de la lista.

Configuración automática del mando a distancia

Si no encuentra el código adecuado para la marca de su dispositivo, el mando a distancia puede buscarlo automáticamente.

- Asegúrese de que el televisor está encendido y seleccione un canal con el mando a distancia original o las teclas del televisor (por ejemplo, el canal 1).
 El mando a distancia RU510 emite la señal de 'apagar TV' para todos los modelos de televisor almacenados en la memoria.
- Mantenga pulsados los botones 1 y 3 del RU510 simultáneamente durante tres segundos, hasta que el LED verde parpadee dos veces y luego permanezca encendido.




Pulse brevemente la tecla de modo 'en espera' del mando a distancia RU510.



 El mando a distancia RU510 comienza a emitir todas las señales conocidas de 'apagar TV', una por una. Cada vez que se envía un código, el LED verde se ilumina.



4 Cuando el televisor se apague (en espera), pulse la tecla de modo 'en espera' del mando a distancia RU510 dos veces durante un segundo, para confirmar:

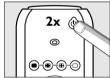

- El mando a distancia RU510 ha encontrado el código que funciona con el televisor:
- 5 Compruebe que todas las funciones del televisor funcionan con el mando a distancia RU510.
- Si no es así, repita el proceso de configuración automática.
 El mando a distancia RU510 buscará un código que funcione mejor.
- Una vez que el mando a distancia RU510 ha verificado todos los códigos conocidos, la búsqueda se detiene automáticamente y el LED verde deja de parpadear.
- La programación automática de un televisor lleva como máximo 5 minutos.

3. Teclas y funciones

La ilustración de la página 3 proporciona una descripción de todas las teclas y sus funciones.

- ① **En espera** enciende o apaga el TV.
- (2) Superior of the control of th
- 3 VOL +..... ajusta el volumen del televisor.
- (4) **MENU** activa y desactiva el menú.
- (5) **Teclas digitales** . . . selección directa de canales y otras funciones.
- SHIFT funciones adicionales. Si se pulsa al mismo tiempo que otra tecla, la segunda tecla adquiere otra función. Por ejemplo:

SHIFT + PROG+: . 'menú arriba'

SHIFT + PROG-:.. 'menú abajo'

SHIFT + VOL+:... 'menú a la derecha'

SHIFT + VOL-: . . . 'menú a la izquierda'

Pruebe otras combinaciones con la tecla Shift del dispositivo para saber qué funciones están disponibles. Sólo estarán disponibles las funciones del mando a distancia original.

- -/-- selecciona entre números de canales de una y dos cifras.
- (8) **OK**..... confirma la selección.
- (9) PROG + selecciona un canal anterior o siguiente.
- AV selecciona alternativamente las entradas externas del equipo.
- 🕦 🛢 🖨 🗅 teclas del teletexto

Si utiliza la tecla de 'memoria desactivada' (�) para pasar a la página siguiente del teletexto de su televisor Philips, puede pulsar el botón OK para ello. Consulte también 'Solución de problemas'.


 Si el dispositivo no responde a ninguno o sólo a algunos comandos de tecla, siga las instrucciones de la sección 'Configuración del mando a distancia'. Es posible que tenga que introducir otro código para el dispositivo.

4. Funciones adicionales

Cómo agregar una función al mando a distancia

Si desea agregar una función al mando a distancia RU510, puede llamar a la línea de servicios de Philips para mandos a distancia universales y solicitar el código de 3 cifras para la función adicional.


- 1 Mantenga pulsados 1 y 6 en el RU510 simultáneamente durante tres segundos hasta que el LED verde parpadee dos veces y luego permanezca encendido.
- 2 Pulse las teclas 9, 9 y 4, en este orden.

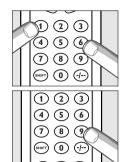

- 3 Introduzca el código de 3 cifras proporcionado por la línea de servicios en 30 segundos.
- 4 Pulse la tecla en la que desea almacenar la nueva función.
- El LED parpadea dos veces.
 La función adicional se ha añadido correctamente al mando a distancia RU510.
- Si desea almacenar la función de modo que se active pulsando Shift y otra tecla, pulse primero la tecla Shift y, a continuación, la tecla de función deseada.
- Para restaurar la función original de la tecla, consulte la sección 'Restauración de la configuración inicial del mando a distancia'.

Restauración de la configuración inicial del mando a distancia

- 1 Mantenga pulsados 1 y 6 en el RU510 simultáneamente durante tres segundos, hasta que la luz verde parpadee dos veces y luego permanezca encendida.
- 2 Pulse las teclas 9, 8 y 1, en este orden.
- La luz parpadea dos veces.
 Se restauran todas las funciones originales y se borran las funciones adicionales.

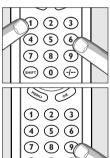

5. Solución de problemas

- Problema
- Solución
- El TV no responde y el LED verde no parpadea cuando pulsa un botón.
- Cambie las pilas antiguas por 2 pilas nuevas RO3, UM4 o AAA de 1,5 voltios.
- EITV no responde pero el LED verde parpadea cuando se pulsa un botón.
- Apunte el mando a distancia RU510 al dispositivo y asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el dispositivo.
- El mando a distancia RU510 no responde correctamente a los comandos.
- Puede que esté utilizando el código incorrecto. Vuelva a programar el mando a distancia RU510 con otro de los códigos indicados para la marca del dispositivo, o configure la búsqueda automática para encontrar el código adecuado. Si el TV sigue sin responder, llame a nuestra línea de ayuda.
- No se muestran las páginas del teletexto en la pantalla cuando utiliza normalmente el botón (♦) para esta operación.
- Siga las instrucciones de 'Configuración del mando a distancia' y, en el paso 4, pulse los botones 0, 0, 6 y 4.
 Pulse el botón OK para ver las páginas de teletexto en la pantalla.
- · Las teclas del teletexto no funcionan.
- Averigüe si su televisor está equipado con la función de teletexto.
- No puede desactivar el teletexto.
- Pulse la tecla de subtítulos (□) para desactivar el teletexto.
- Tiene problemas para utilizar todas las funciones del dispositivo.
- Puede que el mando a distancia RU510 tenga que adaptarse al modelo del dispositivo. Llame a nuestra línea de ayuda.
- La marca del dispositivo no está en la lista de códigos.
- Configure automáticamente el mando a distancia RU510.
 Consulte la sección 'Configuración automática del mando a distancia'.
- Ningún código funciona con la configuración manual del mando a distancia.
- Si es así, siga las instrucciones de la sección
 'Configuración automática del mando a distancia'.

6. Ayuda

Si tiene alguna pregunta sobre el mando a distancia RU510, llame a nuestra línea de ayuda especial. El número de teléfono aparece después de la lista de códigos que se encuentra al dorso de este manual.

Lea atentamente este manual antes de llamar, ya que la mayoría de los problemas puede solucionarlos el usuario. Si no encuentra las respuestas a sus problemas, anote los detalles del dispositivo que aparecen en la lista de códigos que se encuentra al dorso de este manual. De esta manera, nuestros especialistas podrán ayudarle de forma más rápida y eficaz.

Consulte los números de modelo que figuran en las instrucciones que acompañan al dispositivo o en la parte posterior del mismo.

Cuando llame a nuestra línea de ayuda, asegúrese de que tiene el dispositivo a mano para que nuestros especialistas puedan ayudarle a determinar si el mando a distancia funciona correctamente.

El número	de modelo	del ma	ındo a	distancia	universal	de F	Philips	es
SBC RU51	0/87U.							

Fecha	de	adquisición:	/	./
			(día/me	s/año)

	Indice
1.	Introdução
2.	Instalar o telecomando
	Inserir as pilhas
	Testar o telecomando
	Programar o telecomando
	Programar automaticamente o telecomando
3.	Teclas e funções
4.	Possibilidades extra30
	Adicionar uma função ao telecomando30
	Restaurar as programações iniciais do telecomando30
5.	Resolução de problemas31
6.	Precisa de ajuda?
	Lista de códigos de todas as marcas / equipamento 61-67

1. Introdução


Parabéns por ter adquirido o telecomando universal SBC RU510 da Philips. Depois de instalar o telecomando, ele pode comandar a maioria das funções de quase todas as marcas de televisores.

Pode obter informações sobre como preparar o telecomando no capítulo "Instalar o telecomando".

2. Instalar o telecomando

Inserir as pilhas


- Carregue na tampa para dentro e faça-a deslizar na direcção da seta.
- 2 Coloque duas pilhas R03, UM4 ou do tipo AAA no compartimento das pilhas, como indicado.
- 3 Faça deslizar a tampa para a posição inicial até ouvir um estalido.

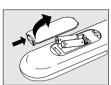

Testar o telecomando

O telecomando foi programado para comandar a maioria das funções de quase todas as marcas de televisores. Uma vez que o RU510 pode utilizar sinais diferentes para cada marca e mesmo para modelos diferentes da mesma marca, é aconselhável que teste se o televisor responde ao RU510. O exemplo a seguir fornece instruções sobre como deve proceder.

- Ligue o televisor manualmente ou utilize o telecomando de origem.
 Sintonize para o canal 1.
- Verifique se todas as teclas estão a funcionar. Para obter uma visão geral das teclas e respectivas funções, consulte '3. Teclas e funções'.
- Se o televisor responder devidamente a todos os comandos das teclas, o RU510 está pronto a ser utilizado.

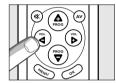


 Se o aparelho não responder a todos ou a nenhum comando das teclas, siga as instruções da secção 'Programar o telecomando'.

Programar o telecomando

Este procedimento só é necessário se o televisor não responder ao RU510. Se for o caso, o RU510 não reconhece a marca e/ou modelo do televisor e é necessário programar o telecomando para o fazer. O exemplo a seguir fornece instruções sobre como deve proceder.

- Ligue o televisor manualmente ou utilize o telecomando de origem.
 Sintonize para o canal 1.
- Procure a marca do seu televisor na lista de códigos no verso deste manual. Cada marca tem um ou mais códigos com quatro dígitos. Tome nota do primeiro código.
- 3 Carregue sem soltar nas teclas '1' e '3' simultaneamente durante três segundos, até o indicador luminoso verde piscar duas vezes e permanecer aceso.

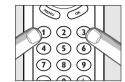


- 4 Em seguida, introduza o código que anotou no passo 2 utilizando as teclas digitais.
- O indicador luminoso verde pisca agora duas vezes.
 Se o indicador piscar uma vez durante um período prolongado, significa que o código não foi introduzido correctamente ou então introduziu o código errado. Comece novamente a partir do passo 2.
- 5 Aponte o RU510 para o televisor e verifique se responde correctamente.
- Se o televisor responder a todos os comandos das teclas, o RU510 está pronto a ser utilizado. Não se esqueça de anotar o código.
- Se o televisor não responder a todos ou a alguns comandos das teclas, comece novamente a partir do passo 2 e experimente o código seguinte da lista.

Programar automaticamente o telecomando

Se não conseguir encontrar o código correcto do aparelho de marca, o telecomando pode procurar automaticamente o código correcto.

- 1 Verifique se o televisor está ligado e seleccione um canal utilizando o telecomando de origem ou os botões do televisor (por exemplo, o canal 1).
 - O RU510 emite o sinal de desactivação do televisor para todos os modelos de televisor que estejam guardados na memória.
- 2 Em seguida, carregue sem soltar nas teclas 1 e 3 do RU510 simultaneamente durante três segundos, até o indicador luminoso verde piscar duas vezes e permanecer aceso.

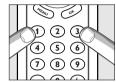


3 Carregue na tecla de modo de espera (Standby) do RU510 por breves instantes.



 O RU510 começa então a emitir todos os sinais de desactivação de televisor conhecidos, um a um. Sempre que um código é enviado, o indicador luminoso verde acende-se.



Quando o televisor se desligar (modo de espera), carregue na tecla do modo de espera (Standby) do RU510 duas vezes num intervalo de 1 segundo, para confirmar.

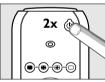

- O RU510 encontrou um código que funciona com o seu televisor.
- Verifique se consegue utilizar todas as funções do televisor com o RU510.
- Se não for o caso, pode voltar a efectuar a programação automática. O RU510 procura, nessa ocasião, um código que talvez funcione melhor.
- Depois do RU510 percorrer todos os códigos conhecidos, a procura pára automaticamente e o indicador luminoso verde pára de piscar.
- A programação automática de um televisor demora 5 minutos, no máximo.

3. Teclas e funções

A ilustração da página 3, fornece uma visão geral de todas as teclas e respectivas funções.

- ① **Standby** liga ou desliga o televisor.
- 2 🕸 silencia o som do televisor.
- 3 VOL + regula o volume do televisor.
- (4) **MENU** activa e desactiva o menu.
- (5) **Teclas digitais**..... selecção directa de canais e outras funções.
- (§) SHIFT...... para funções extra. Se carregar ao mesmo tempo com uma segunda tecla, esta segunda tecla acede a outra função. Por exemplo:

SHIFT + PROG+: ... 'menu acima'
SHIFT + PROG-: ... 'menu abaixo'
SHIFT + VOL+: ... 'menu direita'
SHIFT + PROG-: ... 'menu esquerda'

Experimente outras combinações com a tecla Shift no aparelho para descobrir outras funções disponíveis.

Apenas estão disponíveis as funções do telecomando de origem.

- -/--....selecciona entre os números de canal com um ou dois dígitos.
- 8 **OK** confirma a selecção.
- 9 PROG + selecciona o canal anterior ou seguinte.
- AV muda entre as entradas externas do seu equipamento.
- ① 🕀 🗗 🗆teclas de teletexto

Se utilizar a tecla (�) 'desactivar memória' para aceder à página seguinte do teletexto do televisor Philips, pode carregar na tecla OK. Consulte também 'Resolução de problemas'.

 Se o aparelho não responder a todos ou a nenhum comando das teclas, siga as instruções da secção 'Programar o telecomando'. É possível que tenha de introduzir outro código para o aparelho.

4. Possibilidades extra

Adicionar uma função ao telecomando

Se quiser adicionar uma função ao RU510, contacte a linha de assistência técnica da Philips para obter informações sobre o telecomando universal e solicitar o código de 3 dígitos para a função extra.

1 Carregue sem soltar 1 e 6 do RU510 simultaneamente durante três segundos, até o indicador luminoso verde piscar duas vezes e permanecer aceso.




2 Carregue nas teclas 9, 9 e 4, por esta ordem.



- 3 Introduza o código de 3 dígitos fornecido pela linha de assistência num intervalo de trinta segundos.
- 4 Carregue na tecla onde pretende guardar a nova função.
- O indicador luminoso pisca duas vezes.
 - A função extra foi adicionada com êxito ao RU510.
- Se pretender guardar a função em Shift em combinação com outra tecla, carregue primeiro na tecla e, em seguida, carregue na tecla de função pretendida.
- Para restaurar a função original da tecla, consulte 'Restaurar as funções originais do telecomando'.

Restaurar as funções originais do telecomando

- 1 Carregue sem soltar as teclas 1 e 6 do RU510 simultaneamente durante três segundos, até o indicador verde piscar duas vezes e permanecer aceso.
- Carregue nas teclas 9, 8 e 1, por esta ordem.
 O indicador luminoso pisca duas vezes.
 Todas as funções originais foram restauradas e todas as funções extra apagadas.

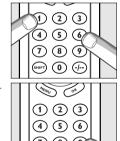

5. Resolução de problemas

- Problema
- Solução
- O televisor n\u00e3o responde e o indicador luminoso verde n\u00e3o pisca quando carrega numa tecla.
- Substitua as pilhas usadas por duas pilhas novas de 1,5 Volts, RO3, UM4 ou AAA.
- O televisor n\u00e3o responde mas o indicador luminoso verde pisca quando uma tecla est\u00e1 carregada.
- Aponte o RU510 para o aparelho e certifique-se de que não existem obstáculos entre o RU510 e o aparelho.
- O RU510 não responde correctamente aos comandos.
- Talvez esteja a utilizar o código errado. Experimente programar o RU510 novamente utilizando outro código, que é mencionado na marca do seu aparelho ou reinicialize a procura automática para localizar o código correcto. Se o televisor continuar a não responder, contacte o nosso serviço de assistência.
- Não pode aceder às páginas de teletexto no ecrã enquanto utilizar o botão (♦).
- Siga as instruções da secção 'Programar o telecomando' e no passo 4, carregue nas teclas 0, 0, 6 e 4.
 Carregue na tecla OK para aceder às páginas de teletexto no ecrã.
- Verifique se o seu televisor está equipado com teletexto.
- Não consegue desligar o teletexto.
- Carregue na tecla de legendagem (□) para desligar o teletexto.
- Tem problemas em utilizar todas as funções do aparelho.
- Talvez o RU510 tenha de ser adaptado ao modelo do aparelho.
 Contacte o serviço de assistência para obter detalhes.
- A marca do aparelho não consta da lista de códigos.
- Tente programar o RU510 automaticamente.
 Consulte "Programar automaticamente o telecomando"
- Nenhum dos códigos funciona durante a programação manual do telecomando.
- Se for este o caso, siga as instruções da secção 'Programar automaticamente o telecomando'.

6. Precisa de ajuda?

Se tiver quaisquer dúvidas acerca do RU510, contacte o serviço de assistência. Pode encontrar o número de telefone no fim da lista de códigos no verso deste manual.

Leia atentamente este manual antes de fazer a chamada. O utilizador pode resolver a maioria dos problemas. Se não conseguir encontrar solução para os seus problemas, tome nota dos detalhes do aparelho que aparecem na lista de códigos no verso deste manual.

Deste modo, o técnico de assistência pode ajudá-lo mais rapidamente. Procure os números dos modelos nas instruções que acompanham o aparelho ou no verso do aparelho. Quando contactar o serviço de assistência, coloque o aparelho à mão para que o técnico de assistência possa ajudar a determinar se o telecomando está a funcionar correctamente.

O número do modelo	do seu	telecomando	universal	da	Philips	é
SBC RU510/87U.						

Data de compra:	//
	(dia/mês/and

	Περιεχόμενα	
ı.	Εισαγωγή	32
2.	Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου	33-35
	Τοποθέτηση των μπαταριών	
	Δοκιμή του τηλεχειριστηρίου	
	Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου	34
	Αυτόματη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου	35
3.	Πλήκτρα και λειτουργίες	36
4.	Πρόσθετες δυνατότητες	37
	Προσθήκη τηλεχειριζόμενης λειτουργίας	37
	Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων τηλεχειριστηρίου	37
5.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	38
6.	Χρειάζεστε βοήθεια;	
	Λίστα κωδικών με όλες τις μάρκες / εξοπλισμό	61-67

Ι. Εισαγωγή


Συγχαρητήρια για την αγορά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης SBC RU510 της Philips. Μετά την εγκατάσταση του, το τηλεχειριστήριο θα είναι σε θέση να εκτελεί τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες σχεδόν κάθε μάρκας τηλεόρασης.

Πληροφορίες σχετικά με το πώς να προετοιμάσετε το παρόν τηλεχειριστήριο για χρήση μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου».

2. Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση των μπαταριών


- Πιέστε το καπάκι προς τα μέσα
 και σύρτε το στην κατεύθυνση του βέλους.
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου Σ03, ΦΝ4 ή ΑΑΑ μέσα στη θήκη μπαταριών, όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 3 Σύρτε το καπάκι προς τα πίσω και κουμπώστε το καλά στη θέση του.

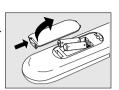

Δοκιμή του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο έχει προγραμματιστεί ώστε να εκτελεί τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες σχεδόν κάθε μάρκας τηλεόρασης. Επειδή το RU510 μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα για κάθε μάρκα, ακόμα και για διαφορετικά μοντέλα της ίδιας μάρκας, συνιστάται να δοκιμάζετε αν η συσκευή σας λειτουργεί με το RU510. Το παράδειγμα που ακολουθεί σας δίνει οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να το κάνετε.

- Ανάψτε την τηλεόραση χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας το δικό της τηλεχειριστήριο. Συντονίστε την στο κανάλι Ι.
- 2 Ελέγξτε αν λειτουργούν όλα τα πλήκτρα. Για τη συνοπτική παρουσίαση των πλήκτρων και των λειτουργιών τους, ανατρέξτε στην παράγραφο «3. Πλήκτρα και λειτουργίες».
- Αν η τηλεόραση λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, το ΣΦ510 είναι έτοιμο για χρήση.

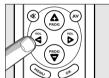

 Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει καθόλου ή δεν λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου».

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο μόνο αν η συσκευή σας δεν αποκρίνεται στο RU510. Στην περίπτωση αυτή, το RU510 δεν αναγνωρίζει τη μάρκα και/ή το μοντέλο της συσκευής σας, χρειάζεται επομένως να προγραμματίσετε κατάλληλα το τηλεχειριστήριο.

Το παράδειγμα που ακολουθεί σας δίνει οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να το κάνετε.

- Ανάψτε την τηλεόραση χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας το δικό της τηλεχειριστήριο. Συντονίστε την στο κανάλι Ι.
- 2 Αναζητήστε τη μάρκα της τηλεόρασής σας στη λίστα κωδικών που υπάρχει στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου.
 Σε κάθε μάρκα αντιστοιχούν ένας ή περισσότεροι τετραψήφιοι κωδικοί. Σημειώστε τον πρώτο κωδικό.
- Πατήστε τα πλήκτρα 'l' και '3'
 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα
 για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου το
 πράσινο λαμπάκι αναβοσβήσει δύο φορές
 και παραμείνει στη συνέχεια αναμμένο.
 Στη συνέχεια, καταχωρίστε τον κωδικό




- 4 Στη συνέχεια, καταχωρίστε τον κωδικό του βήματος 2 χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά πλήκτρα.
- Το πράσινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει δύο φορές. Αν το λαμπάκι ανάψει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και μετά σβήσει, σημαίνει ότι ο κωδικός δεν καταχωρήθηκε σωστά ή ότι καταχωρήθηκε εσφαλμένος κωδικός.
 Ξεκινήστε και πάλι από το βήμα 2.
- 5 Στρέψτε το RU510 προς την τηλεόραση και ελέγξτε αν αυτή λειτουργεί όπως πρέπει.
- Αν η τηλεόραση λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, το RU510 είναι έτοιμο για χρήση.
 Μην ξεχάσετε να σημειώσετε τον κωδικό σας.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει καθόλου ή δεν λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, ξεκινήστε και πάλι από το βήμα 2 και δοκιμάστε να καταχωρίσετε τον επόμενο κωδικό της λίστας.

Αυτόματη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Αν δεν μπορείτε να βρείτε το σωστό κωδικό της συσκευής σας, το τηλεχειριστήριο μπορεί να αναζητήσει αυτόματα το σωστό κωδικό.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι αναμμένη και επιλέξτε κάποιο κανάλι χρησιμοποιώντας το δικό της τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά της (επιλέξτε για παράδειγμα το κανάλι Ι).
 Το RU510 εκπέμπει το σήμα «απενεργοποίησης της τηλεόρασης» για όλα τα μοντέλα τηλεόρασης που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.
- Πατήστε στη συνέχεια τα πλήκτρα Ι και 3 στο RU510 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου το πράσινο λαμπάκι αναβοσβήσει δύο φορές και παραμείνει στη συνέχεια αναμμένο.
- 3 Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο Standby του RU510.



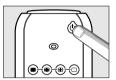

- Το RU510 αρχίζει πλέον να εκπέμπει ένα προς ένα όλα τα γνωστά σήματα «απενεργοποίησης της τηλεόρασης».
 Κάθε φορά που στέλνεται ένας κωδικός, το πράσινο λαμπάκι αναβοσβήνει.
- 4 Όταν η τηλεόρασή σας σβήσει (standby), πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Standby του RU510 μέσα σε διάστημα Ι δευτερολέπτου για να επιβεβαιώσετε.
- Το RU510 έχει πλέον βρει έναν κωδικό που λειτουργεί στην τηλεόρασή σας.



- 5 Ελέγξτε αν μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας με το RU510.
- Αν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των λειτουργιών της με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να επαναλάβετε την αυτόματη ρύθμιση. Το RU510 θα ψάξει τότε κάποιον κωδικό που λειτουργεί ενδεχομένως καλύτερα.
- Αφού το RU510 σαρώσει όλους τους γνωστούς κωδικούς, η αναζήτηση θα σταματήσει αυτόματα και το πράσινο λαμπάκι θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Ο αυτόματος προγραμματισμός της τηλεόρασης διαρκεί έως
 5 λεπτά το ανώτατο.

3. Πλήκτρα και λειτουργίες

Στη σελίδα 3 υπάρχει συνοπτική εικόνα όλων των πλήκτρων.

- (1) **U Standby** ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τηλεόραση.
- ② 🕸..... διακόπτει τον ήχο (σίγαση).
- ③ VOL +..... ρυθμίζει την ένταση ήχου της τηλεόρασης.
- 4 ΜΕΝΟ ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το μενού.
- ⑤ Ψηφιακά πλήκτρα απευθείας επιλογή καναλιών και λειτουργιών.
- SHIFT για πρόσθετες λειτουργίες. Αν πατηθεί
 ταυτόχρονα με ένα δεύτερο πλήκτρο, το
 δεύτερο πλήκτρο αποκτά άλλη λειτουργία.
 Για παράδειγμα:

SHIFT + PROG+: . 'μενού πάνω'

SHIFT + PROG-: . 'μενού κάτω'

SHIFT + VOL+: . . . 'μενού δεξιά' SHIFT + VOL-: . . . 'μενού αριστερά'

Επιχειρήστε άλλους συνδυασμούς με το πλήκτρο Shift της συσκευής σας, προκειμένου να βρείτε ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες. Μόνο οι λειτουργίες που είναι εφικτές με το γνήσιο τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμες.

- 9 PROG +..... επιλέγει προηγούμενο ή επόμενο κανάλι.
- ΑV.....εναλλάσσεται μεταξύ εξωτερικών εισόδων του εξοπλισμού σας.
- (1) ⊕ ⊕ □ πλήκτρα teletext

Αν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο (\diamondsuit) 'μνήμη off' για να φτάσετε την επόμενη σελίδα υεμευεωυ της τηλεόρασής σας Philips, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ΟΚ για τον σκοπό αυτό. Βλέπε επίσης «Αντιμετώπιση προβλημάτων».

 Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει καθόλου ή δεν λειτουργήσει όπως πρέπει στις εντολές όλων των πλήκτρων, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου». Είναι πιθανόν να πρέπει να καταχωρίσετε άλλο κωδικό για τη συσκευή.

4. Πρόσθετες δυνατότητες

Προσθήκη μιας λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο

Αν θέλετε να προσθέσετε μια λειτουργία στο RU510, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips για το Τηλεχειριστήριο Γενικής Χρήσης, ώστε να ζητήσετε τον τριψήφιο κωδικό για την πρόσθετη λειτουργία.

- Πατήστε τα πλήκτρα Ι και 6 στο RU510 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου το πράσινο λαμπάκι αναβοσβήσει δύο φορές και παραμείνει στη συνέχεια αναμμένο.
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 0 7-
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα 9, 9 και 4, με αυτή τη σειρά.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 9
- 3 Καταχωρίστε εντός τριάντα δευτερολέπτων τον τριψήφιο κωδικό που λάβατε από τη γραμμή εξυπηρέτησης
- 4 Πατήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί η νέα λειτουργία.
- Το λαμπάκι αναβοσβήνει δύο φορές. Η πρόσθετη λειτουργία έχει προστεθεί επιτυχώς στο RU510.
- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη λειτουργία στο Shift σε συνδυασμό με άλλο πλήκτρο, πατήστε πρώτα το πλήκτρο Shift και μετά το άλλο πλήκτρο.
- Για επαναφορά της αρχικής λειτουργίας του πλήκτρο, βλέπε «Επαναφορά αρχικών λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου».

Επαναφορά αρχικών λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου

- Πατήστε τα πλήκτρα Ι και 6 στο RU510 ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου το πράσινο λαμπάκι αναβοσβήσει δύο φορές και παραμείνει στη συνέχεια αναμμένο.
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 0 7-
- Πατήστε τα πλήκτρα 9, 8 και Ι, με αυτή τη σειρά.
 Το λαμπάκι αναβοσβήνει δύο φορές.
 Έχει πλέον πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των αρχικών λειτουργιών και έχουν διαγραφεί όλες οι πρόσθετες λειτουργίες.



Οδηγίες χρήσεως

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

- ο Πρόβλημα
- Επίλυση
- Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται και το πράσινο λαμπάκι δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με δύο καινούργιες μπαταρίες RO3, UM4 ή AAA του 1,5 Volt.
- Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, αλλά το πράσινο λαμπάκι αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- Στρέψτε το RU510 προς τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο RU510 και τη συσκευή.
- ο Το RU510 δεν αποκρίνεται σωστά στις εντολές.
- Χρησιμοποιείτε ενδεχομένως εσφαλμένο κωδικό. Προσπαθήστε να επαναπρογραμματίσετε το RU510 χρησιμοποιώντας άλλο κωδικό, που αναφέρεται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας, ή εκτελέστε αυτόματη αναζήτηση για να βρείτε το σωστό κωδικό. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, καλέστε τη γραμμή βοήθειας της Philips.
- Δεν μπορείτε να εμφανίσετε τις σελίδες Teletext στην οθόνη σας, ενώ συνηθίσατε να χρησιμοποιείτε το κουμπί (⋄) γι' αυτόν το σκοπό.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου 'Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου', και στο βήμα 5 πατήστε τα πλήκτρα 0, 0, 6 και 4.
 Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να εμφανίσετε τις σελίδες Teletext στην οθόνη σας.
- ο Τα πλήκτρα Teletext δεν λειτουργούν.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει Teletext.
- ο Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Teletext.
- Πατήστε το πλήκτρο των υποτίτλων (□) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Teletext.
- ο Αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την εκτέλεση όλων των λειτουργιών της συσκευής σας.
- Ίσως το RU510 πρέπει να προσαρμοστεί στο μοντέλο της συσκευής.
 Καλέστε τη γραμμή βοήθειας για λεπτομέρειες.
- ο Η μάρκα της συσκευής σας δεν υπάρχει στη λίστα κωδικών.
- Προσπαθήστε να ρυθμίσετε το RU510 αυτόματα. Βλέπε «Αυτόματη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου».
- Κανένας από τους κωδικούς δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου.
- Στην περίπτωση αυτήν, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «Αυτόματη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου».

Οδηγίες χρήσεως

6.Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το RU510, καλέστε την ειδική γραμμή βοήθειας της Philips. Ο αριθμός τηλεφώνου παρατίθεται μετά τη λίστα κωδικών στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά, προτού καλέσετε τη γραμμή βοήθειας. Τα περισσότερα προβλήματα μπορείτε να τα λύσετε μόνοι σας. Αν δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις στα προβλήματά σας, σημειώστε τα στοιχεία της συσκευής σας στη λίστα κωδικών στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου.

Έτσι θα βοηθήσετε τις τηλεφωνήτριές μας να σας εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα.

Αναζητήστε τους κωδικούς των μοντέλων στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή ή στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Όταν καλείτε τη γραμμή βοήθειας, φροντίστε να έχετε τον εξοπλισμό μπροστά σας, έτσι ώστε οι τηλεφωνήτριές μας να μπορέσουν να σας βοηθήσουν να εξακριβώσετε αν το τηλεχειριστήριό σας λειτουργεί σωστά.

Ο αριθμός μοντέλου του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης Philips που διαθέτετε είναι SBC RU510/87U:

Ημερομηνία αγοράς:	
	(ημέρα/μήνας/έτος)

	Содержание
1.	Вступление
2.	Подготовка пульта дистанционного управления
	к работе
	Установка батарей
	Проверка пульта
	Настройка пульта
	Автоматическая настройка пульта
3.	Назначение кнопок
4.	Дополнительные возможности
	Расширение возможностей пульта
	Возврат к исходной конфигурации пульта
5.	Неполадки
6.	Дополнительная информация
	Список кодов устройств разных производителей 61-67

1. Введение


Благодарим Вас за выбор универсального пульта дистанционного управления Philips SBC RU510! После установки пульта дистанционного управления с его помощью можно управлять большинством часто используемых функций телевизора практически любой марки.

Инструкции по настройке приведены в разделе 'Подготовка пульта дистанционного управления к работе'.

2. Подготовка пульта дистанционного управления к работе

Установка батарей


- Нажмите на крышку и снимите её, сдвинув в направлении стрелки.
- Поместите две батареи типа R03, UM4 или AAA в отделение для батарей, как показано на рисунке.
- **3** Вставьте крышку на место до щелчка.

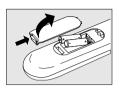

Проверка пульта

Пульт дистанционного управления запрограммирован для управления большинством часто используемых функций телевизора практически любой марки. Поскольку пульт RU510 может подавать разные сигналы для устройств разных фирм и даже разных моделей одной фирмы, рекомендуем сначала проверить, реагирует ли Ваше устройство на команды пульта RU510. Это проиллюстрировано на приведённом ниже примере для телевизора.

- Включите телевизор вручную или с помощью его собственного пульта. Настройтесь на канал 1.
- Проверьте работу всех кнопок. Список кнопок и их функции приведёны в разделе '3. Назначение кнопок'.
- Если телевизор правильно реагирует на все команды пульта RU510, пульт RU510 готов к работе.

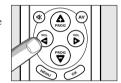


 Если устройство не реагирует на все или часть кнопок, обратитесь к разделу 'Настойка пульта'.

Настройка пульта

Эту процедуру нужно выполнять только в случае, если устройство не реагирует на команды пульта RU510. Это означает, что пульту RU510 не удалось определить марку или модель устройства, и поэтому пульт нужно перепрограммировать. Процедура настройки проиллюстрирована на примере телевизора.

- Включите телевизор вручную или с помощью его собственного пульта. Настройтесь на канал 1.
- Найдите марку вашего телевизора в списке кодов в конце этого руководства. Для каждой марки указан один или несколько четырёхзначных кодов. Запишите первый код.
- 3 Нажмите одновременно на три секунды кнопки I и 3, чтобы зеленый индикатор дважды мигнул, а затем остался гореть.

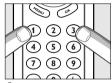

- После этого введите код, записанный в шаге 2, с помощью кнопок с цифрами.
- Зеленый индикатор дважды мигнет. Если индикатор однократно мигает в течение длительного времени, код введен неправильно или введен не тот код.
 - Повторите операцию, начиная с шага 2.
- Направьте пульт RU510 на телевизор и проверьте, правильно ли телевизор реагирует на пульт управления.
- Если телевизор реагирует правильно на все кнопки, пульт RU510 готов к работе. Не забудьте записать код, который Вы выбрали.
- Если устройство реагирует неправильно на команды пульта, вернитесь к шагу 2 и попробуйте указать следующий код из списка.

Автоматическая настройка пульта

Если Вам не удастся найти подходящий код, пульт может выполнить автоматический поиск кода.

- Убедитесь, что телевизор включён, и выберите произвольный канал с помощью его собственного пульта управления или кнопок на панели телевизора (напр., канал 1). Пульт RU510 подаст сигнал выключения для всех известных ему моделей телевизоров.
- Затем одновременно на три секунды нажмите кнопки I и 3 на пульте RU510, чтобы зеленый индикатор дважды мигнул, а затем остался гореть.




3 Кратковременно нажмите кнопку Standby на пульте RU510.



 Пульт RU510 начнёт последовательно подавать команду выключения для всех известных ему моделей телевизоров.
 При каждой отправке кода загорается зеленый индикатор.



- 4 Когда телевизор выключится (перейдёт в режим ожидания), нажмите кнопку Standby пульта RU510 два раза в течение 1 секунды для подтверждения.
- Теперь пульту RU510 известен код выключения телевизора.

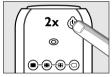

- 5 Проверьте, правильно ли телевизор реагирует на остальные команды пульта RU510.
- Если нет, можно повторить автоматическую настройку.
 Пульт RU510 найдёт другой код, который может более точно соответствовать модели Вашего телевизора.
- После проверки всех известных кодов пульт RU510 прекратит поиск, и зелёный индикатор перестанет мигать.
- Автоматическая настройка пульта на телевизор занимает не более 5 минут.

3. Назначение кнопок

На стр. 3 указано назначение всех кнопок пульта.

- (1) **O Standby** включает или выключает телевизор.
- (2) **«**К.....отключает звук телевизора.
- З VOL +..... изменяет громкость телевизора.
- (4) **MENU** включает и выключает меню.
- **б** Кнопки с цифрами

..... непосредственный выбор каналов и других функций.

(6) **SHIFT** предназначена для выполнения дополнительных функций. Если эта кнопка нажата одновременно с другой кнопкой, она изменит её функцию.

Например: SHIFT + PROG+: 'перемещение вверх по меню'

SHIFT + PROG-:... 'перемещение вниз по меню' SHIFT + VOL+:... 'перемещение вправо по меню' SHIFT + VOL-: ... 'перемещение влево по меню'

Для того чтобы узнать, какие кнопки выполняют дополнительные функции с кнопкой SHIFT, попробуйте различные сочетания кнопок. Универсальный пульт будет выполнять только те функции, которые предусмотрены на собственном пульте управления устройства.

- (7) ▲ выбор одно- или двузначных номеров каналов
- (8) ОК..... подтверждение выбора
- 9 PROG + переключение на предыдущий или следующий
- (10) **AV** выбор вспомогательного канал.
- 🕦 🔳 🖨 🗅 кнопки телетекста

Если для перехода к следующей странице телетекста на телевизоре Philips применяется кнопка (�) «Метогу Off», можно для этого нажать кнопку ОК, см. также раздел «Неполадки».

Если устройство не реагирует на все или некоторые кнопки, обратитесь к разделу «Настройка пульта». Возможно, необходимо ввести другой код прибора.

4. Дополнительные возможности

Расширение возможностей пульта

Если Вам потребуется расширить функции пульта RU510, обратитесь в службу поддержки Philips по вопросам универсальных пультов управления и запросите трёхзначный код дополнительной функции.

1 Нажмите одновременно на три секунды кнопки I и 6 на пульте RU5 I0, чтобы зеленый индикатор дважды мигнул, а затем остался гореть.



2 Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 4.



- В течение 30 секунд введите трёхзначный код, полученный в службе поддержки.
- 4 Нажмите кнопку, которой нужно назначить новую функцию.
- Индикатор мигнёт дважды.
 - Дополнительная функция успешно добавлена в устройство RU510.
- Если функцию нужно назначить на сочетание кнопки SHIFT и другой кнопки, сначала нажмите кнопку SHIFT, а затем нужную кнопку.
- Инструкции по возврату к исходной функции приведены в разделе 'Возврат к исходной конфигурации пульта'.

Возврат к исходной конфигурации пульта

- 1 Нажмите одновременно на три секунды кнопки I и 6 на пульте RU5 I 0, чтобы зеленый индикатор дважды мигнул, а затем остался гореть.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 4
- **2** Последовательно нажмите кнопки 9, 8 и 1.
- Индикатор должен мигнуть дважды. Теперь все первоначальные функции установлены и удалены все дополнительные.



5. Неполадки

- Проблема
- Решение
- Телевизор не отвечает на команды, а зеленый индикатор не мигает при нажатии кнопок.
- Замените старые батареи на две новые типа RO3, UM4 или AAA с напряжением 1,5 В.
- Телевизор не отвечает на команды, но зеленый индикатор мигает при нажатии кнопок.
- Направьте пульт RU510 на устройство и убедитесь, что на линии между ними нет посторонних предметов.
- Пульт RU510 неправильно реагирует на команды.
- Возможно, указан неправильный код. Попробуйте перепрограммировать устройство RU510 с применением другого кода, указанного для марки Вашего устройства, или выполните автоматический поиск нужного кода. Если устройство не будет реагировать на команды, обратитесь в службу поддержки.
- На экране не удаётся перейти к телетексту, для которого ранее использовалась кнопка (�).
- Следуйте указаниям в разделе гНастройка пульта" и в шаге 4 нажмите кнопки 0, 0, 6 и 4. Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть страницы телетекста на экране.
- Кнопки телетекста не работают.
- Убедитесь в том, что телевизор поддерживает телетекст.
- Невозможно отключить телетекст.
- Нажмите кнопку Subtitles (□) для отключения телетекста.
- Не все команды пульта работают правильно.
- Возможно, пульт RU510 необходимо адаптировать к устройству Вашей модели. Обратитесь в службу поддержки.
- Марки Вашего устройства нет в списке кодов.
- Попробуйте настроить пульт RU510 автоматически.
 См. раздел «Автоматическая настройка пульта».
- Ни один код не работает при ручной настройке пульта.
- Выполните инструкции раздела «Автоматическая настройка пульта».

6. Дополнительная информация

Если у Вас возникнут вопросы по поводу пульта RU510, обратитесь в специальную службу поддержки. Номер телефона указан после списка кодов в конце данного руководства.

Перед этим внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Большую часть неполадок можно устранить самостоятельно. Если всё же Вам не удастся устранить неполадку, запишите данные о Вашем устройстве, указанные в списке кодов в конце руководства. Это позволит нашим специалистам быстрее и эффективнее помочь Вам. Найдите номер модели в инструкции на устройство или на его задней панели. При обращении в службу поддержки держите устройство под рукой. Тогда нашим специалистам будет проще определить, правильно ли работает Ваш универсальный пульт.

Модель данного универсального	пульта Р	Philips: SB	C. RU	510/8	37U
-------------------------------	----------	-------------	-------	-------	-----

Дата покупки:	//
	(число/месяц/год)

Návod k použití

	Obsah
1.	Úvod
2.	Instalace dálkového ovládače
	Uložení baterií
	Zkouška dálkového ovládače
	Nastavení dálkového ovládače
	Automatické nastavení dálkového ovládače 50
3.	Tlačítka a funkce
4.	Další možnosti
	Rozšíření funkcí dálkového ovládače
	Obnova původního nastavení dálkového ovládače
5.	Odstraňování závad
6.	Potřebujete pomoc?
	Kódový seznam všech značek / zařízení 61-67

1. Úvod


Blahopřejeme vám, že jste si zakoupili univerzální dálkový ovládač značky Philips SBC RU510. Po instalaci lze dálkový ovládač používat pro ovládaní nejpoužívanějších funkcí téměř všech značek televizních přijímačů.

Informace o přípravě dálkového ovládače k provozu najdete v kapitole 'Instalace dálkového ovládače'.

2. Instalace dálkového ovládače

Uložení baterií


- Víčko stiskněte a posuňte je po směru šipky.
- 2 Podle značek vložte do zásobníku dvě baterie typu R03, UM4 nebo AAA.
- 3 Zasuňte víčko zpět na doraz.

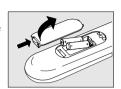


Zkouška dálkového ovládače

Dálkový ovládač byl naprogramován tak, aby jej bylo možné použít pro ovládání nejpoužívanějších funkcí téměř všech značek televizních přijímačů. Jelikož ovládač RU510 může pro různé značky i pro různé modely stejné značky používat jiné signály, doporučujeme, abyste si vyzkoušeli, zda příslušný přístroj reaguje na ovládač RU510. V níže uvedeném příkladu je návod k provedení zkoušky.

- Televizní přijímač zapněte manuálně nebo pomocí původního dálkového ovládače. Vylaďte na kanál 1.
- 2 Zkontrolujte, zda fungují všechna tlačítka. Přehled tlačítek a jejich funkcí je v části '3. Tlačítka a funkce'.

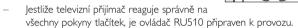

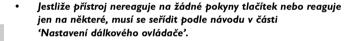

Nastavení dálkového ovládače

Dálkový ovládač je třeba seřídit pouze tehdy, jestliže vaše přístroje na ovládač RU510 nereagují.

V tomto případě ovládač RU510 nepozná značku a/nebo model vašeho přístroje, takže jej budete muset nejprve naprogramovat. V níže uvedeném příkladu je k tomu návod.

- 1 Televizní přijímač zapněte manuálně nebo pomocí původního dálkového ovládače. Vylaďte na kanál 1.
- Na konci této příručky si podle značky svého televizního přijímače zjistěte příslušný kód. U všech značek je uveden alespoň jeden čtyřmístný kód. Zaznamenejte si první kód.
- Přidržte současně tlačítko 1 a 3 po dobu tří sekund, dokud zelená kontrolka LED dvakrát nezabliká a nezůstane svítit.



- 4 Nyní pomocí digitálních tlačítek zaveďte kód, který jste si zaznamenali v bodu 2.
- Zelená svítivá dioda dvakrát zabliká. Jestliže se svítivá dioda rozsvítí jedním dlouhým bliknutím, přístroj kód nepoznal. Zkuste to znovu od bodu 2.
- Zaměřte ovládačem RU510 na televizi a zkontrolujte, zda správně reaguje.
- Jestliže televizní přijímač reaguje správně na všechny pokyny tlačítek, je ovládač RU510 připravený k provozu. Nezapomeňte si poznamenat příslušný kód.
- Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny tlačítek nebo reaguje jen na některé, musíte postup od bodu 2 opakovat a použít další kód uvedený v seznamu.


Česky

Nemůžete-li najít vhodný kód pro příslušnou značku svého přístroje, může dálkový ovládač správný kód automaticky vyhledat.

- Zkontrolujte, zda je televize zapnutá a původním dálkovým ovládačem nebo tlačítky na televizi si zvolte některý kanál (například kanál 1). Ovládač RU510 vyšle signál 'vypnout TV' pro všechny modely televizních přijímačů, které má uloženy v paměti.
- 2 Poté přidržte současně tlačítko 1 a 3 na ovládači RU510 po dobu tří sekund, dokud zelená kontrolka LED dvakrát nezabliká a nezůstane svítit.



3 Na ovládači RU510 stiskněte krátce pohotovostní tlačítko.

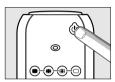

Ovládač RU510 začne nyní postupně vysílat všechny známé signály pro 'vypnout TV'. Po každém odeslání kódu se rozsvítí zelená kontrolka LFD.



Jakmile se váš televizní přijímač vypne (zůstane v pohotovostním režimu), potvrďte signál dvojím rychlým (do 1 vteřiny) stisknutím pohotovostního tlačítka na ovládači RU510.



Ovládač RU510 nyní našel kód, kterým může ovládat váš televizní přijímač.

- 5 Zkontrolujte, zda můžete ovládačem RU510 ovládat všechny funkce na svém televizním přijímači.
- Nelze-li funkce ovládat, můžete automatické nastavení zkusit znovu. Ovládač RU510 vyhledá jiný kód, který bude možná lépe fungovat.
- Jakmile ovládač RU510 vyzkouší všechny známé kódy, vyhledávání se automaticky zastaví a zelený indikátor přestane blikat.
- Automatické programování televizního přijímače trvá nejdéle 5 minuty.

Česky

3. Tlačítka a funkce

Na obrázku na straně 3 jsou zobrazena všechna tlačítka a uvedeny jejich funkce.

- ① **Standby** zapne nebo vypne televizní přijímač.
- (2) ztlumí zvuk na televizi.
- 3 **VOL** +. upraví hlasitost televize.
- 4 MENU zapne a vypne menu.
- 5 **Digitální tlačítka** . přímá volba kanálů a dalších funkcí.
- (6) SHIFT k volbě dalších funkcí. Při současném stisknutí s dalším tlačítkem získá druhé tlačítko jinou funkci. Například:

SHIFT + PROG+:. 'menu nahoru' SHIFT + PROG-: . 'menu dolû' SHIFT + VOL+:. . 'menu vpravo' SHIFT + VOL-: . . 'menu vlevo'

Vyzkoušejte si další kombinace s tlačítkem Shift na svém přístroji a zjistěte si, jaké další funkce máte k dispozici. Budou dostupné pouze funkce, které jste měli k dispozici na svém původním dálkovém ovládači.

- ⑦ ≜. přepne z jednomístných čísel kanálů na dvoumístná.
- (8) **OK** potvrdí volbu.
- PROG + zvolí předchozí či následující kanál.
- 10 AV přepíná vnější vstupy na přístrojích.
- (11) 🖨 🗗 🗆 teletextová tlačítka

Používáte-li tlačítko (�) paměť vypnouť k přepnutí na další teletextovou stránku na svém televizním přijímači značky Philips, můžete pro tuto činnost použít tlačítko OK. Viz též 'Odstraňování závaď'.

Jestliže přístroj vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé
pokyny tlačítek, postupujte podle návodu 'Nastavení dálkového
ovládače'. Je možné, že budete pro daný přístroj muset zadat
jiný kód.


Návod k použití


4. Další možnosti

Rozšíření funkcí dálkového ovládače

Chcete-li dálkový ovládač RU510 rozšířit o další funkci, obraťte se na servisní linku Philips pro univerzální dálkové ovládače a požádejte je o 3-místný kód pro další funkci.

- Přidržte současně tlačítko 1 a 6 na ovládači RU510 po dobu tří sekund, dokud zelená kontrolka LED dvakrát nezabliká a nezůstane svítit.
- **2** Pořadě stiskněte tlačítka 9, 9 a 4.

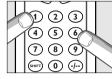

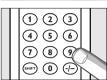

- 3 Do třiceti vteřin zadejte 3-místný kód, který jste dostali od servisní linky.
- 4 Stiskněte tlačítko, jímž chcete novou funkci ovládat.
- Indikátor dvakrát zabliká.
 - Další funkce byla úspěšně uložená do paměti ovládače RU510.
- Chcete-li si novou funkci uložit pod tlačítko Shift v kombinaci s jiným tlačítkem, stiskněte nejprve tlačítko Shift a po něm příslušné funkční tlačítko.
- Chcete-li obnovit původní funkci tlačítka, postupujte podle návodu v části 'Obnova původního nastavení dálkového ovládače'.

Obnova původního nastavení dálkového ovládače

- Přidržte současně tlačítko 1 a 6 na ovládači RU510 po dobu tří sekund, dokud zelená kontrolka LED dvakrát nezabliká a nezůstane svítit.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serr 0 (-)
- **2** Pořadě stiskněte tlačítka 9, 8 a 1.
- Indikátor dvakrát zabliká. Všechny původní funkce ovládače byly nyní obnoveny a případné dodatečné funkce byly zrušeny.



5. Odstraňování závad

- Problém
- Řešení
- Po stisknutí tlačítka televizní přijímač nereaguje a zelená kontrolka LED nebliká.
- Nahraďte staré baterie dvěma novými 1,5 V bateriemi typu RO3, UM4 nebo AAA.
- Po stisknutí tlačítka televizní přijímač nereaguje, ale zelená kontrolka LED bliká
- Zaměřte ovládač RU510 na přístroj a zkontrolujte, zda mezi ovládačem RU510 a přístrojem nestojí nějaké překážky.
- Ovládač RU510 nereaguje správně na pokyny.
- Používáte možná nesprávný kód. Zkuste ovládač RU510 znovu naprogramovat pomocí jiného kódu, uvedeného pro příslušnou značku přístroje, nebo ovládač přepněte na automatické vyhledání vhodného kódu. Jestliže přístroj nereaguje i nyní, zavolejte na pomocnou linku.
- Na obrazovce nelze pomocí tlačítka (�) zobrazit teletextové stránky, jako to šlo dříve.
- Postupujte podle pokynů v části "Nastavení dálkového ovládače" a v kroku 4 stiskněte tlačítka 0, 0, 6 a 4.
 Teletextové stránky zobrazíte stisknutím tlačítka OK.
- Teletextová tlačítka nefungují.
- Zjistěte si, zda je váš televizní přijímač vybaven teletextem.
- Teletext nelze vypnout.
- Vypněte teletext stisknutím titulkového (□) tlačítka.
- Máte potíže s ovládáním všech funkcí na svém přístroji.
- Ovládač RU510 potřebujete pravděpodobně seřídit na model svého přístroje.
 Zavolejte na pomocnou linku o radu.
- Značka vašeho přístroje není na seznamu kódů uvedena.
- Zkuste nastavit ovládač RU510 automaticky.
 Viz 'Automatické nastavení dálkového ovládače'.
- Při manuálním nastavování dálkového ovládače žádné kódy nefungují.
- V tomto případě postupujte podle návodu v části 'Automatické nastavení dálkového ovládače'.

6. Potřebujete pomoc?

Máte-li k ovládači RU510 nějaké dotazy, zavolejte na naši speciální pomocnou linku. Telefonní čísla jsou uvedena za kódovým seznamem na konci této příručky.

Než na linku zavoláte, přečtěte si pečlivě tuto příručku. Většinu problémů můžete vyřešit sami. Nemůžete-li vhodnou odpověď na svůj problém najít, poznamenejte si údaje o svém přístroji, uvedené v kódovém seznamu na konci této příručky. Zaměstnanci naší pomocné linky vám budou moci lépe a rychleji poradit. V příslušné příručce nebo na štítku na zadní straně svého přístroje si zjistěte číslo modelu. Při hovoru s naší pomocnou linkou mějte přístroj po ruce, aby si mohl náš operátor ověřit, zda váš dálkový ovládač správně funguje.

Váš univerzální dálkový ovládač značky Philips má číslo modelu SBC RU510/87U.

Datum nákupu:	/
	(den/měsíc/rok)

200

Instrukcja obsługi

	Spis treści	
1.	Wprowadzenie	54
2.	Instalowanie pilota	57
	Wkładanie baterii	55
	Testowanie pilota	55
	Konfigurowanie pilota	56
	Automatyczne konfigurowanie pilota	57
3.	Klawisze i funkcje	58
4.	Dodatkowe możliwości	59
	Dodawanie funkcji pilota	59
	Przywracanie oryginalnych ustawień pilota	59
5.	Rozwiązywanie problemów	6(
6.	Potrzebna pomoc?	6(
	Lista kodów wszystkich producentów / sprzętu 61-	67

1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu pilota uniwersalnego Philips SBC RU510.

Po instalacji pilot zdalnego sterowania może obsługiwać najczęściej używane funkcje niemal każdego odbiornika telewizyjnego.


Informacje dotyczące przygotowania pilota do użycia znajdują się w rozdziale "Instalowanie pilota".

Instrukcja obsługi

2. Instalowanie pilota

Wkładanie baterii

- 1 Wciśnij pokrywę i przesuń ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Włóż dwie baterie typu R03, UM4 lub AAA (tzw. małe paluszki) do pojemnika na baterie, jak pokazano na ilustracji.
- 3 Przesuń pokrywę z powrotem i zatrzaśnij ją.

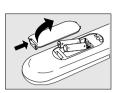


Testowanie pilota

Pilot zdalnego sterowania został zaprogramowany w taki sposób, aby umożliwić obługę najczęściej używanych funkcji niemal każdego odbiornika telewizyjnego. Ponieważ pilot RU510 może używać różnych sygnałów dla każdego urządzenia, a nawet dla różnych modeli tego samego urządzenia, zalecane jest sprawdzenie, czy dane TV reaguje na sterowanie pilotem RU510.

Poniższy przykład pokazuje, jak to zrobić.

- Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota. Przełącz na kanał 1.
- 2 Sprawdź, czy działają wszystkie klawisze. Informacje na temat przeglądu klawiszy oraz ich funkcji znajdują się w rozdziale "Klawisze i funkcje".

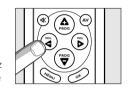

- Jeśli telewizor reaguje prawidłowo na wszystkie klawisze, pilot RU510 jest gotowy do użycia.
- Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie klawisze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części "Konfigurowanie pilota".

Polski

Konfigurowanie pilota

Jest to konieczne tylko wtedy, gdy TV nie reaguje na sygnały z pilota RU510. W takim przypadku pilot RU510 nie rozpoznaje producenta lub modelu TV i należy zaprogramować pilota tak, aby je rozpoznawał. Poniższy przykład pokazuje, jak to zrobić.

- Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota. Przełącz na kanał 1.
- Wyszukaj producenta telewizora na liście kodów znajdującej się na tylnej okładce niniejszej instrukcji. Dla każdego producenta wymieniony jest jeden lub kilka kodów. Zanotuj pierwszy kod. Zachowaj ostrożność!
- Naciśnij jednocześnie przyciski "1" i "3" i przytrzymaj przez trzy sekundy, aż do momentu gdy zielony wskażnik LED błyśnie dwukrotnie i pozostanie zapalony.




- 4 Następnie za pomocą klawiszy numerycznych wpisz kod zanotowany w punkcie 2.
- Zielona dioda rozbyśnie dwukrotnie. Jeśli LED mignie tylko raz przez dłuższy czas, będzie to oznaczać, że kod nie został prawidłowo wprowadzony lub wprowadzono zły kod. Rozpocznij ponownie od punktu 2.
- 5 Skieruj pilota RU510 na telewizor i sprawdź, czy reaguje właściwie.
- Jeśli telewizor reaguje na wszystkie klawisze, pilot RU510 jest gotowy do użycia. Nie zapomnij o zanotowaniu kodu.
- Jeśli TV nie reaguje na niektóre lub na wszystkie klawisze, rozpocznij ponownie od punktu 2 i użyj kolejnego kodu z listy.

Pols

Automatyczne konfigurowanie pilota

leśli nie można znaleźć odpowiedniego kodu dla danego urządzenia, pilot może automatycznie wyszukać właściwy kod.


- Sprawdź, czy telewizor jest włączony i wybierz kanał za pomocą. oryginalnego pilota lub przycisków na telewizorze (np. kanał 1). Pilot RU510 emituje sygnał "wyłącz telewizor" dla wszystkich modeli telewizorów przechowywanych w pamięci.
- 2 Następnie naciśnij jednocześnie przyciski 1 i 3 na pilocie zdalnego sterowania RU510 i przytrzymaj przez trzy sekundy, aż do momentu gdy zielony wskażnik LED błyśnie dwukrotnie i pozostanie zapalony.
- (8) (9
- 3 Naciśnij krótko klawisz Standby (tryb oczekiwania) na pilocie RU510.

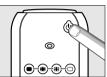

Pilot RU510 zacznie teraz po kolei emitować wszystkie znane sygnały "wyłącz telewizor". Za każdym razem kiedy przesyłany jest kod, zielony wskaźnik LED zapala się.



- Gdy telewizor się wyłączy (przejdzie w tryb oczekiwania), naciśnij klawisz Standby (tryb oczekiwania) na pilocie RU510 dwa razy w ciągu sekundy, aby potwierdzić.
- Pilot RU510 znalazł kod, który działa z tym telewizorem.

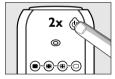

- 5 Sprawdź, czy pilot RU510 może sterować wszystkimi funkcjami telewizora.
- Jeśli tak nie jest, można powtórzyć automatyczne ustawianie. Pilot RU510 zacznie szukać kodu, który prawdopodobnie działa lepiej.
- Gdy pilot RU510 sprawdzi wszystkie znane kody, wyszukiwanie zatrzyma się automatycznie i zielona LED przestanie migać.
- Automatyczne programowanie telewizora trwa najwyżej 5 minuty.

Instrukcja obsługi

3. Klawisze i funkcje

Ilustracja na stronie 3 przedstawia wszystkie klawisze oraz ich funkcje.

- 1 U Standby włącza lub wyłącza odbiornik telewizyjny.
- (2) wyłącza dźwięk w telewizorze.
- 3 VOL +. zmienia głośność w telewizorze.
- 4 MENU włącza lub wyłącza menu.
- (5) Klawisze numeryczne
- bezpośredni wybór kanałów oraz innych funkcji.
- (6) SHIFT dodatkowe funkcje; w przypadku naciśnięcia tego klawisza razem z innym klawiszem, drugi klawisz będzie miał inną funkcję; przykładowo:

SHIFT + PROG+:. "wyższa pozycja menu"

SHIFT + PROG-: "niższa pozycja menu"

SHIFT + **VOL+**:...,pozycja menu w prawo'' **SHIFT** + **VOL-**:...,pozycja menu w lewo''

Wypróbuj na urządzeniu inne kombinacje z klawiszem Shift, aby dowiedzieć się, które funkcje są dostępne w danym przypadku. Dostępne są tylko te funkcje, które zawiera oryginalny pilot do danego urządzenia.

- ⑦ ▲..... wybór pomiędzy wybieraniem kanałów jedno- lub dwucyfrowych.
- 8 OK potwierdzenie wyboru.
- 9 PROG + wybór poprzedniego lub następnego kanału.
- (10) **AV**..... przełączenie pomiędzy zewnętrznymi wejściami urządzenia.
- 11) klawisze telegazety

W przypadku używania klawisza (�) "wyłączenie pamięci" w celu wyświetlenia następnej strony telegazety w telewizorze firmy Philips, możesz w tym celu użyć przycisku OK.

Zob. także "Rozwiązywanie problemów".

 Jeśli urządzenie nie reaguje na niektóre lub na wszystkie klawisze, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części "Konfigurowanie pilota". Możliwe, że będzie konieczne wprowadzenie innego kodu dla urządzenia.


Polski

4. Dodatkowe możliwości

Dodawanie funkcji pilota

Aby do pilota RU510 dodać funkcję, można skontaktować się z serwisem firmy Philips korzystając z linii telefonicznej obsługującej pilota uniwersalnego i poprosić o 3-cyfrowy kod dodatkowej funkcji.

- Naciśnij jednocześnie przyciski 1 i 6 na pilocie zdalnego sterowania RU510 i przytrzymaj przez trzy sekundy, aż do momentu gdy zielony wskaźnik LED błyśnie dwukrotnie i pozostanie zapalony.
- 2 Naciśnij kolejno klawisze 9, 9 i 4.

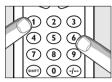



- 3 W ciągu trzydziestu sekund wpisz 3-cyfrowy kod otrzymany od serwisu.
- 4 Naciśnij klawisz, do którego chcesz przypisać nową funkcję.
- Zielona LED mignie dwa razy.
 Dodatkowa funkcja została pomyślnie dodana do pilota RU510.
- Aby przypisać funkcję do kombinacji klawisza Shift z innym klawiszem, najpierw naciśnij klawisz Shift, a następnie żądany klawisz funkcji.
- Aby przywrócić oryginalną funkcję klawisza, zob. "Przywracanie oryginalnych funkcji pilota".

Przywracanie oryginalnych funkcji pilota

- Naciśnij jednocześnie przyciski 1 i 6 na pilocie zdalnego sterowania RU510 i przytrzymaj przez trzy sekundy, aż do momentu gdy zielony wskażnik błyśnie dwukrotnie i pozostanie zapalony.
- 2 Naciśnij kolejno klawisze 9, 8 i 1.
- Zielona lampka mignie dwa razy.
 Wszystkie oryginalne funkcje zostały przywrócone, a funkcje dodatkowe zostały usunięte.





Instrukcja obsługi

5. Rozwiązywanie problemów

- Problem
- Rozwiązanie
- Odbiornik telewizyjny nie reaguje, a zielony wskaźnik LED nie zapala się po naciśnięciu przycisku.
- Wymień stare baterie na dwie nowe RO3, UM4 lub AAA (tzw. małe paluszki), o napięciu 1,5 V.
- Odbiornik telewizyjny nie reaguje, ale zielony wskaźnik LED zapala się po naciśnieciu przycisku.
- Skieruj pilota RU510 na urządzenie i sprawdź, czy na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód.
- Pilot RU510 nie reaguje prawidłowo na polecenia.
- Może używasz nieprawidowego kodu. Spróbuj zaprogramować ponownie pilota RU510 używając znajdującego się na liście kodu właściwego dla producenta danego urządzenia albo uruchomić ponownie w celu automatycznego wyszukania właściwego kodu. Jeśli urządzenie nadal nie reaguje, skontaktuj się z pomocą telefoniczną.
- Nie można wywołać stron telegazety na ekranie, a wcześniej do tego celu używany był klawisz (\$).
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Konfigurowanie pilota", przy czym w punkcie 4 naciśnij przyciski 0, 0, 6 i 4.
 Naciśnij przycisk OK, aby strony telegazety pojawiły się na ekranie.
- Klawisze telegazety nie działają.
- Sprawdź, czy telewizor jest wyposażony w funkcję telegazety.
- Nie można wyłączyć telegazety.
- Naciśnij klawisz napisów (□), aby wyłączyć telegazetę.
- Są trudności z wykonywaniem wszystkich funkcji urządzenia.
- Być może pilot RU510 musi zostać dostosowany do modelu urządzenia.
 Skontaktuj się z pomocą telefoniczną, aby uzyskać szczególowe informacje.
- Producent urządzenia nie jest wymieniony na liście kodów.
 - Spróbuj ustawić pilota RU510 automatycznie.
 Zob. "Automatyczne konfigurowanie pilota".
 - Żaden z podanych kodów nie działa podczas ręcznego ustawiania pilota.
- W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części "Automatyczne konfigurowanie pilota".

6. Potrzebna pomoc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pilota RU510, skontaktuj się z naszą specjalną pomocą telefoniczną. Numer telefonu znajduje się na tylnej okładce niniejszej instrukcji, poniżej listy kodów.

Zanim zadzwonisz, przeczytaj dokładnie tę instrukcję. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli nie możesz znaleźć sposobu rozwiązania problemu, zapisz szczegóły dotyczące urządzenia znajdujące się na liście kodów na tylnej okładce niniejszej instrukcji. Pomoże to naszym operatorom szybciej i lepiej udzielać pomocy.

Wyszukaj numer modelu w instrukcji dołączonej do urządzenia lub z tyłu urządzenia. Podczas kontaktowania się z pomocą telefoniczną bądź w pobliżu urządzenia, aby móc wykonywać polecenia operatorów mające na celu sprawdzenie, czy pilot działa poprawnie.

Numer modelu tego pilota uniwersalnego firmy Philips to SBC RU510/87U.

Data zakupu:	//
	(dzień/miesiac/rok

SETUP CODES FORTY

A.R. Systems0583, 0379
AGB0543
ASA0114, 0131, 0322
Acura0036
Admiral0190, 0114, 0240, 0332
Adyson0243, 0244
Agef0114
Aiko0244
Akai0064, 0583, 0190, 0235, 0062,
0099, 0218, 0378, 0388, 0398,
0507, 0543, 0575, 0579, 0658
Akib0321
Akiba 0064, 0245, 0309, 0321, 0482
Akito0299
Akura0064, 0036, 0245,
0309, 0386
Alaron0206
Alba0064, 0190, 0036, 0245,
0243, 0063, 0262, 0274,
0398, 0445, 0458, 0514
Allorgan0244, 0233, 0321
Allstar0064
Ambassador
Amplivision 0397, 0244, 0347, 0427
Amstrad0064, 0036, 0245,
0204, 0389, 0398, 0543
Anam National0677
Anitech0064, 0036, 0103, 0309
Ansonic0064, 0036, 0397,
0129, 0319, 0455
Arc En Ciel 0223, 0360, 0426, 0528
Arcam0243, 0244
Aristona0064, 0583
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Arthur Martin0264
Asberg0103, 0129
Asora0036
Asuka0245, 0244
Atlantic0233, 0347
AudioTon0244, 0455, 0513
Audiosonic0064, 0136, 0036,
0364, 0455, 0513
Autovox0244, 0103, 0114,
0233, 0264, 0274,
0322, 0363, 0571
BPL0064, 0309
BSR0321, 0579
BTC0245
Baird0244, 0235, 0099,
0100, 0370, 0584
Bang & Olufsen0114, 0302
Barco0579
Basic Line0064, 0036, 0245,

0244, 0309	. 0401. 0482
Baur0064, 0532,	
0388, 0539	
Bazin	
Beko0064, 0397	
Beon	0064, 0445
Best0397	
Bestar0064	
Binatone	0244
Blaupunkt	.0218, 0240,
0354	, 0355, 0581
Blue Sky0064, 0245	. 0309. 0482
Blue Star	
Bondstec	
bondstec	02/4
Boots	0244, 0299
Brandt0136, 0223,	, 0264, 0314,
0360, 0362	, 0426, 0528
Brandt Electronic	0528
Brinkmann	
Brionvega	
Britannia	
Bruns	
Bush.0064, 0036, 0245,	0244, 0063,
0235, 0299, 0309,	0321 0376
0388, 0398, 0401	
CCE	
CGE0397, 0101,	. 0103. 0111.
, , ,	, ,
0274, 0279	, 0445, 0579
0274, 0279	, 0445, 0579
0274, 0279 CS Electronics0245	, 0445, 0579 , 0243, 0274
0274, 0279 CS Electronics0245 CTC	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274
0274, 0279 CS Electronics0245 CTC	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274 0245
0274, 0279 CS Electronics0245 CTC	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274 0245 0637
0274, 0279 CS Electronics0245 CTC	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274 0245 0637
0274, 0279 CS Electronics0245 CTC	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274 0637 0064, 0482
	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274 0245 0637 0064, 0482 0057
	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274 0245 0637 0064, 0482 0057 0064, 0063
	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274 0637 0064, 0482 0057 0064, 0063 0064, 0036
	, 0445, 0579 , 0243, 0274 0274 0637 0064, 0482 0057 0064, 0036 0064
	, 0445, 0579 , 0243, 0274

0322, 0373, 0374, 0543, 0579
Firstline0064, 0036, 0243, 0244,
0099, 0265, 0274, 0321,
0348, 0401, 0571, 0579
Fisher0397, 0244, 0063,
0235, 0099, 0114,
0131, 0571, 0579, 0582
Flint0064, 0245, 0099, 0482, 0637
Formenti0064, 0243, 0114,
0240, 0347, 0374, 0579
Fraba0064, 0397
Friac0036, 0397, 0129, 0526
Frontech0190, 0036,
0244, 0274, 0458
Fujitsu0244, 0099, 0129, 0233
Funai0206, 0321
GBC0036, 0245, 0240, 0401, 0579
GEC0064, 0190, 0244, 0070,
0099, 0388, 0543, 0584
GPM0245
Galaxi0064, 0129
Galaxis0064, 0397
Geloso0036, 0240,
General Technic0036
Genexxa0190, 0036, 0245
Germanvox0240
Gibralter0057
GoldStar0064, 0136, 0190,0243, 0244, 0057,
Gibralter0057 GoldStar0064, 0136, 0190, 0243, 0244, 0057, 0274, 0317, 0388, 0458
GoldStar0064, 0136, 0190,0243, 0244, 0057,0274, 0317, 0388, 0458
GoldStar0064, 0136, 0190,0243, 0244, 0057,0274, 0317, 0388, 0458 Goldline
GoldStar0064, 0136, 0190,
GoldStar

Hampton	
Hanimex000	0321
Hanseatic00	64, 0583, 0036,
024	44, 0309, 0347,
0388, 04	
Hantarex00	64, 0240, 0543
Hantor	0064
Harley Davidson	0070, 0206
Harwood00	64, 0036, 0344
Havermy	
Hema	0036, 0244
Hemmermann	
Hifivox02	
Hikona	
Hinari00	64, 0036, 0245,
0063, 02	
Hisawa	
04	
Hit	
Hitachi0064, 013	
0063 00	70 0071 0099
0063, 00	23 0240 0252
0374, 0376, 038	
0526, 0543, 05	
Hornyphone	
Huanyu	
Hyper0036, 02	43 0244 0274
Hypersonic	
Hypson0064, 03	
ICE0583, 0245, 02	
ICeS	
IR0064, 058	
0253, 0190, 039	
0253, 0170, 03	20, 0243, 0244,
0062, 0070, 009	
0101, 0103, 01	
0131, 0132, 02	
0240, 0252, 02	
0270, 0274, 027	79, 03 14, 03 16,
0317, 0318, 03	19, 0321, 0322,
0370, 0376, 037	
0386, 0388, 040	
0543, 0579, 05	
ITC	
ITS	
ITT019	
0366, 037	
0378, 038	
0571, 05	
ITV	
Iberia	
Imperial0397, 010	
0274, 02	
Indesit	0240, 0264

	0064
Ingelen	0190, 0584
Ingersol	0036
Inno Hit	0036, 0244,
	0099, 0317, 0543
	0064
Interfunk	0064, 0190, 0114,
micerianic	0274, 0302, 0354,
	0388, 0528, 0539, 0584
	0064
Internation	0064 0245 0244
intervision	0064, 0245, 0244,0129, 0274, 0309,
•••••	
	0458, 0482, 0513, 0514
Irradio	0245, 0274, 0317, 0398
	0064, 0245, 0309, 0482
	.0680, 0245, 0063, 0080,
	0121, 0398, 0445, 0633
	rat 0190
	0244, 0057
	0064, 0036, 0245,
	0243, 0244, 0309, 0482
	0243
Kapsch	0190, 0131,
	0233, 0388, 0584
Karcher	0129, 0309, 0448, 0637
Kasui	0309
	0583
Kendo	0064, 0129, 0262,
	0274, 0389, 0455, 0637
Kennedy	0233, 0240, 0462, 0579
	0057
	0243
Knoissol	0064, 0265, 0286,
Kileissei	0319, 0401, 0462, 0637
	0319, 0401, 0462, 0637
	0245, 0398
	0064
	0114, 0347, 0448
	0064
,	0036
	0265
	0190
	0513
	0131
Leyco	0064, 0099, 0321
Liesenk & 7	Tter0064
Liesenkotte	er0064, 0354
Lifetec	0064, 0245, 0401
Loewe	0064, 0102, 0114,
	0316, 0319, 0539
Logik	0038, 0256
Luma	0233, 0286, 0332, 0389
	0244
	0190, 0235, 0264,
	0317, 0376, 0383,

0384, 0388, 0575	0240, 0274, 0347,
4 Electronic0064, 0136, 0190,	0354, 0376, 0445, 0581
0036, 0243, 0244, 0131,	Nesco0206, 0274
0132, 0274, 0314, 0373,	Network0364
0401, 0507, 0519, 0539	Neufunk0064, 0583
MGA0057	New Tech0244, 0370
MTC0397, 0376, 0539	Nicam0571
MTEC0299	Nikkai0064, 0036, 0245,
Magnadyne0114, 0129, 0274,	0243, 0244, 0063,
0374, 0543, 0571, 0579	0062, 0099, 0364
Magnafon0243, 0100, 0103,	Nobliko0243, 0097, 0103, 0129
0129, 0240, 0543	Nogamatic0223, 0360, 0528
Magnavox0063, 0206	Nokia0190, 0235, 0206,
Magnum0064	0347, 0366, 0373, 0374,
Manesth0064, 0244, 0062,	0376, 0378, 0386, 0388,
0262, 0321, 0347	0401, 0500, 0507, 0575,
Marantz0064, 0583, 0057	0584, 0633, 0637, 0658
Marelli0114	Nordmende0136, 0223, 0240,
Mark0064	0314, 0370, 0426, 0528
Matsui0064, 0190, 0036, 0244,	Novatronic0064, 0132
0063, 0235, 0038, 0062,	Oceanic0190, 0235,
0099, 0204, 0218, 0262,	0374, 0388, 0575
0299, 0321, 0362, 0398,	Okano0064, 0036, 0397
0482, 0514, 0543, 0571	Onwa0245, 0129, 0398
Matsushita0677	Optimus 0677
4cMichael0070	Orion0064, 0204, 0206,
Mediator0064	0262, 0321, 0344,
Medion0064	0347, 0348, 0543, 0571
Megas0637	Orline0064, 0245
Yelvox0427	Orsowe0543
Memorex0036	Osaki0064, 0245, 0244,
Memphis0364	0099, 0299, 0401
Metz0064, 0114, 0240,	Osio0064
0266, 0302, 0394, 0581	Oso0245
Minerva0097, 0264, 0514, 0581	Osume0064, 0245, 0063, 0099
14 Minoka	Otake0344
Mitsubishi0064, 0063, 0135,	Otto Versand0064, 0583, 0532,
0114, 0256, 0264, 0539	0136, 0253, 0244, 0063,
Mivar0243, 0317, 0318,	0120, 0037, 0218, 0240,
0319, 0543, 0636	0262, 0274, 0321, 0347,
Monaco0036	0370, 0374, 0376, 0388,
Motion0103	0539, 0571, 0579, 0581
Motorola0120	Pael0243
Multitech0036, 0243, 0244, 0102,	Palladium0397, 0445
0103, 0129, 0274, 0513	Panama0244, 0274
Murphy0190, 0243, 0099	Panasonic0064, 0677, 0153,
Myryad0583	0253, 0190, 0240, 0264,
NEC0057, 0197, 0347	0267, 0367, 0374, 0388,
NEI0064, 0364, 0398, 0458	0394, 0543, 0575, 0584
Vaiko0633	Panavision0064
Vakimura0064, 0401	Pathe Cinema0190, 0243,
Nakio0507	0240, 0265, 0347, 0579
National0264, 0267	Pathe Marconi023, 0347, 0377
Neckermann0064, 0583, 0532,	0360, 0426, 0528
0397, 0114, 0218,	Pausa0360, 0426, 0326
	1 ausa0030

Perdio	0064, 0190, 03	47
Philco	.0064, 0397, 01	01.
0240	0274 0445 05	79
Philex	03	72
Philips	0064 0593 00	70
0114,	.00 04 , 0363, 00	/U,
0370		
Phoenix		
Phonola		
Pilot	00)57
Pioneer	.0064, 0136, 01	90,
0314	, 0388, 0455, 05	13
Plantron		
Playsonic		
Portland		
Prandoni Prince .		
Precision		
Prinz Profex	05	71
Profi		
Profitronic		
Proline	0099, 03	48
Prosonic	00	64
Protech	.0064, 0036, 02	44.
Pye0064, 0583		
Quasar		
Quelle	0064 0532 00	./ T 3 T
Queile		
0111,		
0322,		
0539	, , ,	
Questa		
R-Line	00	64
RBM	00	97
RFT	0099, 0114, 04	155
RTF	01	14
Radialva0064	. 0245, 0364, 04	158
RadioShack		
Radiola	0064 0244 03	50
Radiomarelli0064		
Kank Arena	, 0036, 0322, 04	155
	, 0036, 0322, 04 00	155 163
Realistic	, 0036, 0322, 04 00 00	155 163 157
Realistic	, 0036, 0322, 04 00 00	155 163 157 164
Realistic Recor Rediffusion	, 0036, 0322, 04 00 00 00 0378, 0388, 05	155 163 157 164 175
Realistic	, 0036, 0322, 04 00 00 00 0378, 0388, 05	155 163 157 164 175
Realistic Recor Rediffusion	, 0036, 0322, 04 00 00 00 0378, 0388, 05	155 163 157 164 175 164
Realistic Recor Rediffusion Redstar	, 0036, 0322, 04 	155 163 157 164 175 164 164
Realistic	, 0036, 0322, 04 	155 163 157 164 167 164 164 164
Realistic	, 0036, 0322, 04 	155 163 157 164 175 164 164 164 132

1 4
Robotron0114
SBR0064, 0070
SEG0064, 0036, 0244, 0063,
0103, 0129, 0389, 0579
SEI0037, 0114, 0129.
0204, 0233, 0240, 0321,
0374, 0543, 0571, 0579
SEI-Sinudyne0064, 0240
Saba0136, 0190, 0102, 0114,
Saba0136, 0190, 0102, 0114,
0370, 0374, 0388, 0426,
0528, 0543, 0575, 0584
Saccs0265
Sagem0482, 0637
Saisho0036, 0244, 0038, 0204,
0262, 0458, 0543, 0571
Salora0190, 0317, 0376, 0383,
0386, 0388, 0543, 0575, 0579
Sambers0103, 0129, 0240, 0543
Sampo0057
Samsung0064, 0583, 0036,
0397, 0243, 0244, 0614,
0235, 0099, 0317, 0671
Sandra0233, 0077, 0317, 0671
Sansui
Sanyo0397, 0243, 0244, 0063,
0135, 0235, 0038, 0099,
0131, 0240, 0366, 0571, 0582
Schaub Lorenz0374, 0388, 0584
Schneider0064, 0583, 0245, 0244,
0274, 0286, 0350, 0363,
0379, 0388, 0398, 0571
Scotland0190
Sears0206
Seleco0190, 0233, 0286,
0332, 0374, 0389
Sencora0036
Sentra0245, 0062
Serino0243, 0482, 0637
Sharp063, 0120, 0321, 0543
Shintoshi
Shorai0206, 0321
Siarem0114, 0129, 0240,
0374, 0543, 0579
Siemens0064, 0218, 0240,
0354, 0355, 0374, 0581
Silva0243
Silver0063, 0206, 0388
Singer0114, 0129
Sinu0129
Sinudyne0037, 0114, 0129, 0204,
0233, 0240, 0262, 0321,
0374, 0543, 0571, 0579
Skantic
JRAITUC

Solavox.....0190, 0099,

......0378. 0388. 0575 Sonitron0397, 0235, 0366 Sonoko......0064, 0036, 0309 Sonolor.....0190, 0235, 0388 Sontec0064, 0036, 0397, 0321 Sony0532, 0063, 0037,0038, 0129, 0256 Sound & Vision0129, 0401 Soundesign0206 Soundwave0064, 0347, 0445 Ssangyong0036 Standard......0064, 0036, 0245,0244, 0347, 0401 Starlite......0579 Stenway......0245, 0309 Stern.....0190, 0233, 0286, 0332 Strato......0064 Stylandia......0244 Sunkai0321, 0348, 0482, 0637 Sunstar0064, 0036, 0398 Sunwood.......0064 SuperTech.....0064, 0036, 0243 Superla0543 Supra......0036 Susumu......0245 Sysline......0064 Sytong......0243 TMK......0204 TVTEXT 95......0583 Tactus0299 Tandberg......0316, 0322, 0394 Tandy0190, 0245,0244, 0120, 0099 Tashiko0190, 0243, 0244,0063, 0070, 0386 Tatung......0064, 0244, 0038,0099, 0299, 0543 Teac......0064 Tec......0036, 0244, 0274,0286, 0364, 0498, 0579 Technema......0347 Technics......0677 Technol Ace......0206 Teleavia......0223, 0360, 0370,0426, 0517, 0528 Telefunken0064, 0136, 0100,0101, 0111, 0128, 0223,0240, 0279, 0362, 0370,0498, 0513, 0528, 0593 Telegazi......0064 Telemeister......0064, 0347 Telesonic0064 Telestar......0064 Teletech......0064, 0036, 0364 Teleton0244, 0063,

Televideon .		0243	0347	0579
Temco				
Tennessee				.0064
Tensai	0064.	0036.	0245.	0244.
Tenson				
Texet	0026		0242	0404
Thomson				
nomson				
		.0264,	0314,	0360,
		.0362,	03/0,	03/6,
Thorn				
	0362,	0370,	0386,	0388,
Tokai	.0064	, 0190	0036	0364
Tokyo				.0062
, Tomashi				
Toshiba				
		.0002, 0270	0517	0127,
 Towada				
Trans Cont	 :	•••••	••••••	.03/7
Trident				0543
- .				
Tristar				.0245
Triumph			0583,	.0245 0204,
Triumph		0270	0583, 0373	0245 0204, , 0543
Triumph Tsoschi		0270	0583, 0373	0245 0204, , 0543 0309
Triumph Tsoschi Uher		0270	0583, 0373	0245 0204, , 0543 0309 0347,
Triumph Tsoschi Uher		0270	0583, 0373 0233, 0445	.0245 0204, ,0543 0309 0347, ,0513
Triumph Tsoschi Uher Ultravox	0064,	0270 .0064, 0401, 0243,	0583, 0373 0233, 0445 0114,	0245 0204, ,0543 0309 0347, ,0513 0129,
Triumph Tsoschi Uher	0064,	0270, 0270, 0401, 0401, 0243,	0583, 0373 0233, 0445, 0114,	0245 0204, , 0543 0309 0347, , 0513 0129,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox	0064,	0270, 0270, 0401, 0401, 0243,	0583, 0373 0233, 0445, 0114,	0245 0204, , 0543 0309 0347, , 0513 0129,
Triumph Tsoschi Uher	0064,	0270 .0064, 0401 0243,	0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line	0064,	0270 .0064, 0401, 0243, , 0274,	0583, 0373 0233, 0445 0114, 0378	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United	0064, 0240	0270, 0064, 0401, 0243, , 0274,	0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, .0064	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 0064 0397,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United	0064, 0240 0064, 0244,	0270, 0064, 0401, 0243, , 0274, 0532, 0063,	0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, .0064, 0036, 0037,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0038,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United Universum	0064, 0240 0064, 0244, 0097,	0270, 0064, 0401, 0243, , 0274, 	0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, .0064, 0036, 0037, 0103,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 0064 0397, 0038, 0131,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United Universum	0064, 0240 0064, 0244, 0097, 0132,	0270, 0064, 0401, 0243, , 0274, 0532, 0063, 0101, 0197,	0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, .0064, 0036, 0037, 0103, 0204,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 0064 0397, 0038, 0131, 0240,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United Universum	0064, 0240 0064, 0244, 0097, 0132, 0274,	0270, 0064, 0401, 0243, , 0274, 	0583, 0373 0233, 0445 0114, 0378 .0064 0036, 0037, 0103, 0204, 0317,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0038, 0131, 0240, 0321,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United Universum	0064, 0240 0064, 0244, 0097, 0132, 0274, 0354,		0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, 0064, 0036, 0037, 0103, 0204, 0317, 0373,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0038, 0131, 0240, 0321, 0388,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United Universum	0064, 0240 00644, 0244, 0097, 0132, 0274, 0354, 0445,		0583, 0373 0233, 0445 0114, 0378 .0064 	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0038, 0131, 0240, 0321, 0388, 0519,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United Universum	0064, 0240 0064, 0097, 0132, 0274, 0354, 0445, 0539		0233, 0445, 0114, 0378. 0036, 0037, 0103, 0204, 0317, 0373, 0507,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0038, 0131, 0240, 0321, 0388, 0519,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line Universum	0064, 0240 0064, 0097, 0132, 0274, 0354, 0445, 0539		0583, 0373. 	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 .0500 .0064 0397, 0321, 0324, 0519, ,0581 0190,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line Universum 0322,0389,0528, Univox	0064, 0240 0064, 0244, 0097, 0132, 0274, 0354, 04539		0583, 0373 0233, 0445, 0114, 0378 .0064 036, 0337, 0103, 0204, 0317, 0507, 0579, 0064, 0265	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 .0500 .0064 0397, 0321, 0321, 0388, 0519, ,0581
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line Universum 0322,0389,0528, Univox	0064, 0240 0064, 0244, 0097, 0132, 0274, 0354, 04539		0583, 0373 0233, 0445 0114, 0378 .0064 036, 0037, 0103, 0204, 0373, 0507, 0579 0064, 0265	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0321, 0321, 0581 0190, 0364,
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line Universum 0322,0389,0528, Univox Vestel	0064, 0240, 0244, 0097, 0132, 0274, 0354, 0539		0583, 0373 0233, 0445 0114, 0378 .0064 .0037, 0103, 0204, 0317, 0579, 0664, 0265, 0244	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 .0500 .0064 0397, ,0581 0131, ,0581 0190, ,0364, ,0579 .0364
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line Universum0322,0389,0528, Univox Vestel Vibrant	0064, 0240, 0244, 0097, 0132, 0274, 0354, 0445,	0532, 0064, 0274, 0274, 0532, 0063, 0101, 0197, 0279, 0364, 0448, 0571,	0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, 0064, 0037, 0103, 0204, 0373, 0507, 0579, 0664, 0265, 0244,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 .0500 .0064 0397, ,0581 0190, ,0581 0190, ,0364, ,0579 .0299
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line Universum 0322,0389,0528, Univox Vibrant Videologic Videologic	0064, 0240 0064, 0097, 0132, 0354, 0445,	0532, 0064, 0532, 00101, 0197, 0364, 0448, 0571,	0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, 0036, 0037, 0103, 0204, 025, 026, 0244,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0038, ,0519, ,0598 10190, ,0364 ,0579 .0299
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line Universum 0322,0389,0528, Univox Vestel Vibrant Videologic Videotechn	0064, 0240 0064, 0097, 0132, 00274, 0354, 0539	0064, .0401, 0243, ,0274, 0532, 0063, 0101, 0197, 0364, 0448, ,0571,	0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, 0036, 0037, 0103, 0204, 0317, 0507, 0664, 0265, 0244, 0245,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0240, 0321, 0388, 0519, 0598 10190, 0364 0579 .0299
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line United Universum0322,0389,0528, Univox Vibrant Videologic Videosat Videotechn	0064, 0240 0064, 0097, 0132, 00274, 0354, 0445,		0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, 0036, 0037, 0103, 0204, 0317, 0507, 0064, 0245, 0244, 0245,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0038, ,0131, ,0388, ,019, ,0394, ,049, ,04
Triumph Tsoschi Uher Ultravox Unic Line Universum 0322,0389,0528, Univox Vestel Vibrant Videologic Videotechn	0064, 0240 0064, 0097, 0132, 00274, 0354, 0445,		0583, 0373, 0233, 0445, 0114, 0378, 0036, 0037, 0103, 0204, 0317, 0507, 0064, 0245, 0244, 0245,	.0245 0204, ,0543 .0309 0347, ,0513 0129, ,0579 ,0500 .0064 0397, 0038, ,0131, ,0388, ,019, ,0394, ,049, ,04

Voxson	0190, 0114, 0445
Waltham	0064, 0136, 0244
03	83, 0445, 0458, 0517
Wards	0206
Watson	0064, 0036
	0245, 0240, 0347
Watt Radio	0243, 0129
	0240, 0571, 0579
Wega	0064, 0063, 0114
Wegavox	0036
Weltblick	0347
White Westing	shouse0064, 0243
	0347, 0364
	0309
Xrypton	0064
Yamishi	0244, 0309, 0482
Yokan	0064
Yoko006	64, 0036, 0245, 0244
03	32, 0366, 0448, 0458
	0244, 0233, 0332
7enor	0366














Guarantee
certificate
Certificat de
garantie
Garantiebewijs
Záruční list

Garantieschein
Certificado de
garantía
Certificato di
garanzia
Karta
gwarancyjna

Certificado de garantia Garantibevis Takuutodistus Εγγύηση Гарантия

year année jaar Jahr año rok warranty anno garanzia garantie ano garantia garantie år garanti Garantie vuosi takuu garantía χρόνος εγγύηση gwarancyjna ГОД гарантия

Туре:		
Serial nr.:		

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς -Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

-	20		

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Naam, adres en handtekening v.d. verkoper
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
Nome, endereço e assinatura da loja
Återförsäljarens namn, adress och namnteckning
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Jméno prodejce, adresa a podpis
Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
Jméno prodejce, adresa a podpis
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



 ϵ



PHILIPS